


Расположение контактов в многоконтактных штекерных разъемах комбинации приборов

Многоконтактный штекерный разъем, 32-контактный, синий


- 1 - Клемма 15
- 2 - Износ тормозных колодок
- 3 - Спидометр, выход 1
- 4 - Не задействован
- 5 - Датчик уровня топлива
- 6 - Предупреждающие сообщения относительно топлива (система OBD 2)
- 7 - Клемма 31 ("масса" датчика)
- 8 - Температура ОЖ
- 9 - Клемма 31 (нагрузочная "масса")
- 10 - Давление масла 2 (высокий уровень)
- 11 - Сигнал тахометра
- 12 - Отключение кондиционера
- 13 - Электронная педаль газа/контроль предварительного накачивания
- 14 - Регулировка уровня
- 15 - Клемма 58d
- 16 - Указатель поворота прицепа
- 17 - Дальний свет
- 18 - Указатель поворота, левый
- 19 - Не задействован
- 20 - Клемма 58s
- 21 - Выключатель освещения в водительской двери
- 22 - Сигнализатор низкого уровня ОЖ
- 23 - Клемма 30
- 24 - Клемма 31 (нагрузочная "масса")
- 25 - Сигнал расхода
- 26 - Стояночный огонь, правый
- 27 - Стояночный огонь, левый
- 28 - Спидометр, вход
- 29 - Тормоз
- 30 - S-контакт
- 31 - Спидометр, выход 2
- 32 - Системы ESP/ASR

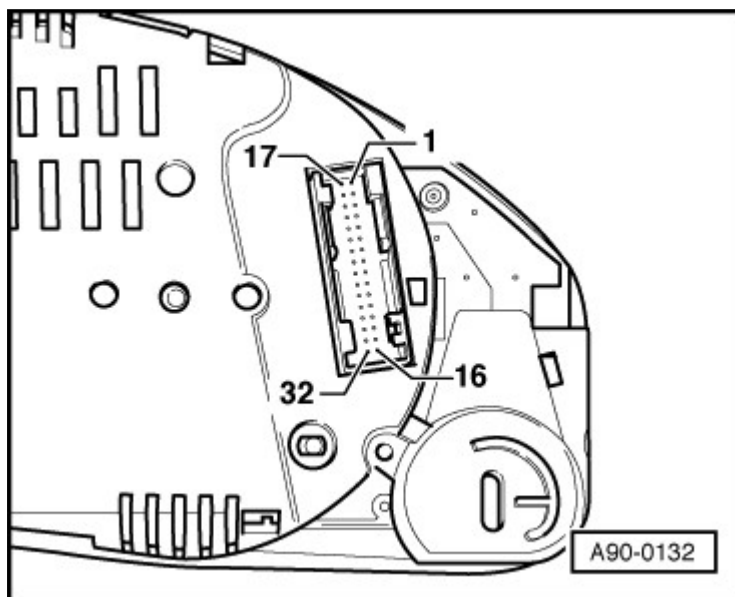

Многоконтактный штекерный разъем, 32-контактный, зеленый


- 1 - Выключатель освещения (во всех дверях)
- 2 - Транспондер 1
- 3 - Не задействован
- 4 - Не задействован
- 5 - W-провод

- 6 - Крышка багажника
- 7 - Указатель поворота, правый
- 8 - Не задействован
- 9 - Не задействован
- 10 - Подушки безопасности
- 11 - Индикация времени стоянки
- 12 - Клемма 61/контроль зарядки
- 13 - Стояночный тормоз/BRAKE
- 14 - CHECK
- 15 - Уровень масла/температура масла
- 16 - Не задействован
- 17 - Транспондер 2
- 18 - CAN-привод High speed (+)
- 19 - CAN-привод High speed (-)
- 20 - CAN-привод High speed изоляция
- 21 - Система ABS
- 22 - CAN-комфорт Low speed (+)
- 23 - CAN-комфорт Low speed (-)
- 24 - CAN-комфорт Low speed изоляция
- 25 - Капот
- 26 - Не задействован
- 27 - Замок ремня
- 28 - К-провод
- 29 - Наружная температура - вход
- 30 - Не задействован
- 31 - Указатель включенной передачи
- 32 - Не задействован

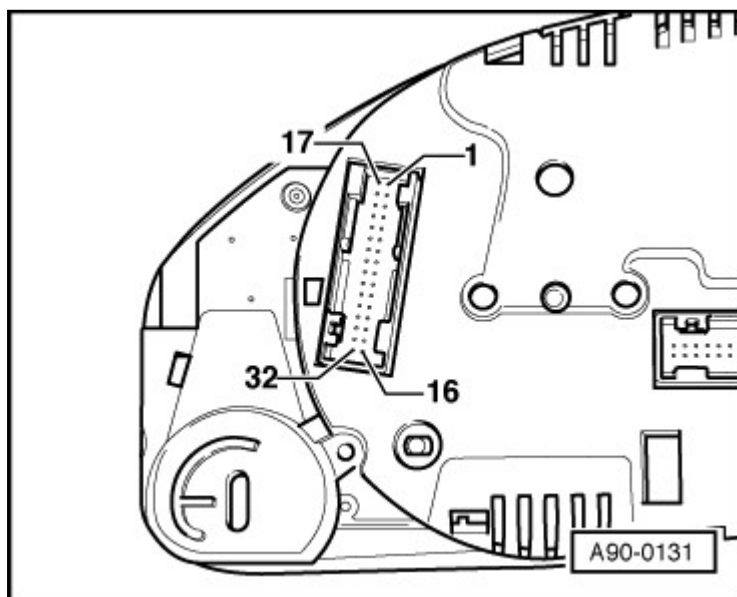

**Многоконтактный штекерный разъем,
32-контактный, серый**

- 1 - Переключатель управления меню (Menue)
- 2 - Переключатель управления меню (out A)
- 3 - Переключатель управления меню (out B)
- 4 - Переключатель управления меню (Enter)
- 5 - CAN-дисплей High speed (+)
- 6 - CAN-дисплей High speed (-)
- 7 - CAN-дисплей High speed изоляция
- 8 - Выключатель освещения в двери переднего пассажира
- 9 - Выключатель освещения в задней правой двери
- 10 - Выключатель освещения в задней левой двери
- 11 - Enable
- 12 - Clock
- 13 - Data
- 14 - Стоп-сигнал

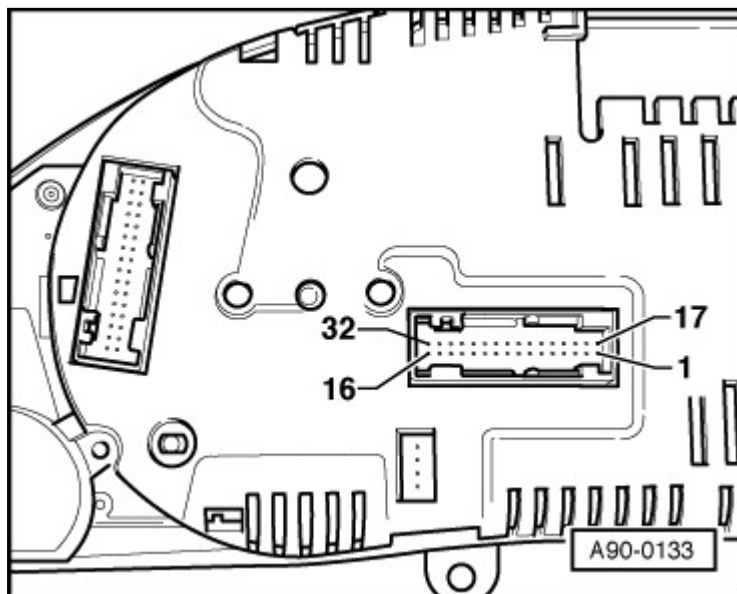

- 15 - Уровень жидкости омывателя
- 16 - Фонарь заднего хода/ближний свет
- 17 - Бортовой компьютер, левый
- 18 - Бортовой компьютер, правый
- 19 - Бортовой компьютер, Reset
- 20 - Не задействован
- 21 - Не задействован
- 22 - Не задействован
- 23 - Поле клавиш 1: навигационная система
- 24 - Поле клавиш 2: навигационная система
- 25 - Поле клавиш: Telematik
- 26 - Не задействован
- 27 - Не задействован
- 28 - Не задействован
- 29 - Не задействован
- 30 - Не задействован
- 31 - Не задействован
- 32 - Не задействован

Многоконтактный штекерный разъем для радиочасов, 4-контактный, черный

- 1 - Сигнал радиочасов (данные)
- 2 - Радиочасы 5 В
- 3 - Не задействован
- 4 - Радиочасы: "масса"

