

Снятие и установка выключателя стоп-сигналов



Инструкция

- ♦ Для настройки выключатель стоп-сигналов необходимо снять.
- ♦ Чтобы обеспечить достаточную прочность посадки и надежную настройку, выключатель стоп-сигналов разрешается устанавливать только один раз.

Снятие

- Снять вещевой отсек со стороны водителя → **Группа ремонта68**
- Отсоединить разъем.
- Снять выключатель сигнала торможения поворотом влево на 45°.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

- Полностью извлечь толкатель выключателя стоп-сигналов - стрелка-.



Инструкция

В зависимости от исполнения, перед установкой толкатель извлекать не нужно. Порядок установки при этом не меняется.


- Вставить фиксирующие выступы -1- и -2- выключателя в соответствующие для этого выемки монтажного отверстия.



Инструкция

- ♦ При установке приведение в действие педали тормоза не допускается.

- ♦ Во время ввода тормозного переключателя регулировка толкателя выполняется автоматически.

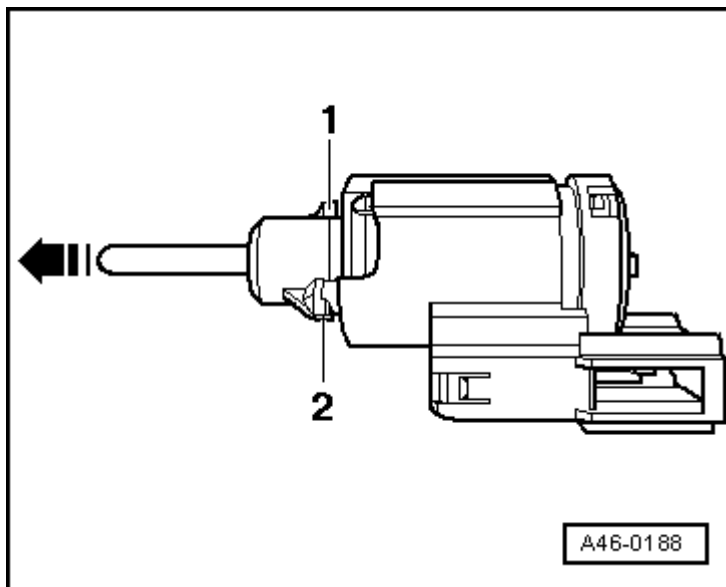

- Ввести переключатель в монтажное отверстие, нажать на педаль и закрепить поворотом вправо на 45°
- Подсоединить разъем.
 - Установить вещевой отсек со стороны водителя: → [Группа ремонта68](#)

После настройки выключателя стоп-сигналов проверить, упирается ли педаль тормоза в концевой упор (свободное положение).

