


Снятие и установка рамки стекла и стеклоподъемника



Инструкция

Перед снятием рамки стекла или двери отсоединить АКБ.

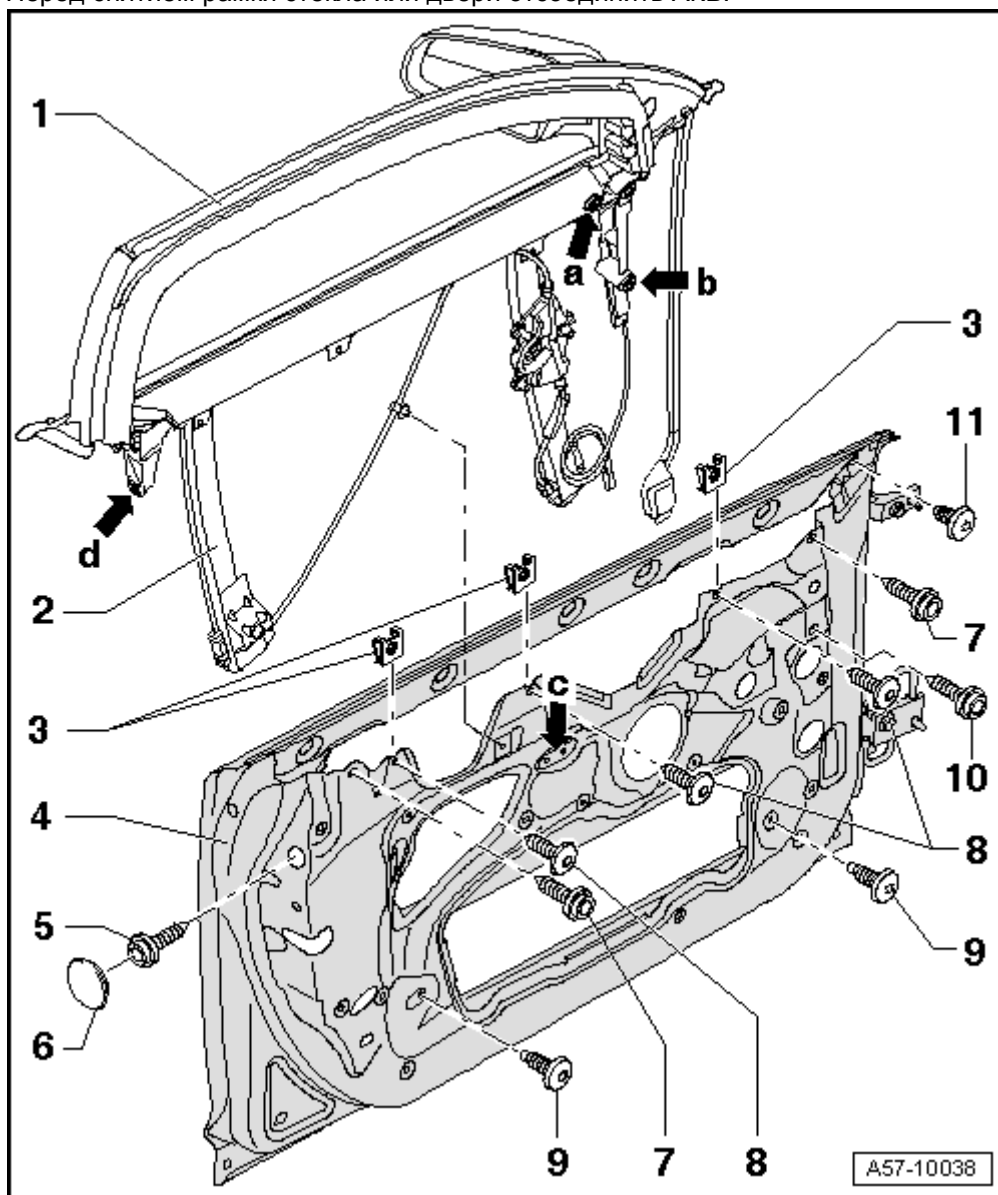

1 - Рамка стекла

Снятие:



Осторожно!

На внутренней стороне двери -стрелка С- находится датчик боковой подушки безопасности, соблюдать правила безопасности при работе с подушками → [Группа ремонта69](#)

- ❑ Снять обшивку двери → [Группа ремонта70](#)
- ❑ Отсоединить электрические штекерные соединения.
- ❑ Снять электродвигатель стеклоподъемника → [Илл.](#)
- ❑ Выкрутить винты -9-.
- ❑ Выкрутить винты -5-, -8-, -9-, -10- и -11-.
- ❑ Выкрутить притертые винты -7- и извлечь рамку стекла со стеклоподъемником из двери вверх.

Установка:

- ❑ Перед монтажом опустить стекло в рамку наполовину.
- ❑ Вставить рамку и стеклоподъемник в дверь сверху.

- Вкрутить крепежные винты в последовательности -7-; -5-;-10- и -11-, но не затягивать .
- От руки затянуть притертые винты -7- и болт с буртиком -11-.
- Слегка нажать на верхнюю часть рамки стекла -1- в направлении внутрь.
- С помощью ключа с внутренним шестигранником (ширина зева 9 мм) привести регулировочную втулку -стрелка В- в соприкосновение с внутренней стенкой двери.
- Затянуть винты -5- и -10- моментом 32 Нм.
- Затянуть притертые винты -7- моментом 32 Нм.
- Затянуть болт -11- моментом 10 Нм.
- Затянуть фиксирующий болт -стрелка А- в продольной растяжке на рамке стекла моментом 32 Нм.
- Вставить верхнюю половину профиля уплотнения на двери в рамку стекла.




Инструкция

- ◆ При регулировке наклона двери регулировочная втулка -стрелка В- может только касаться стенки двери.
Регулировать рамку стекла с помощью регулировочной втулки не разрешается, рамку сначала
- ◆ необходимо прижать в надлежащее положение, а затем регулировочная втулка приводится в контакт с внутренней стенкой двери.
- ◆ Все винты затягивать в указанной последовательности.
- 2 - Стеклоподъемник
- Для установки в дверь стеклоподъемник привинчен к рамке стекла.
- 3 - Гайка с защелкой
- Вставлена в закраину двери
- 4 - Передняя дверь
- 5 - Винт Torx
- 32 Нм
- 6 - Колпачок
- 7 - Притертый болт
- 32 Нм
- 8 - Саморез по металлу
- 2,5 Нм
- 9 - Болт с буртиком
- 6 Нм
- 10 - Винт Torx
- 32 Нм
- 11 - Винт Torx
- 10 Нм

Уплотнение рамки стекла

-
- Перед установкой рамки стекла -1- в дверь -4- проверить правильность посадки уплотнений -5- и -2-.
- При необходимости уплотнения заменить.
- Вставить уплотнения в рамку стекла согласно рисунку.
- Вставить рамку стекла в дверь и вкрутить притертые болты -4- и болты с буртиком -3-.

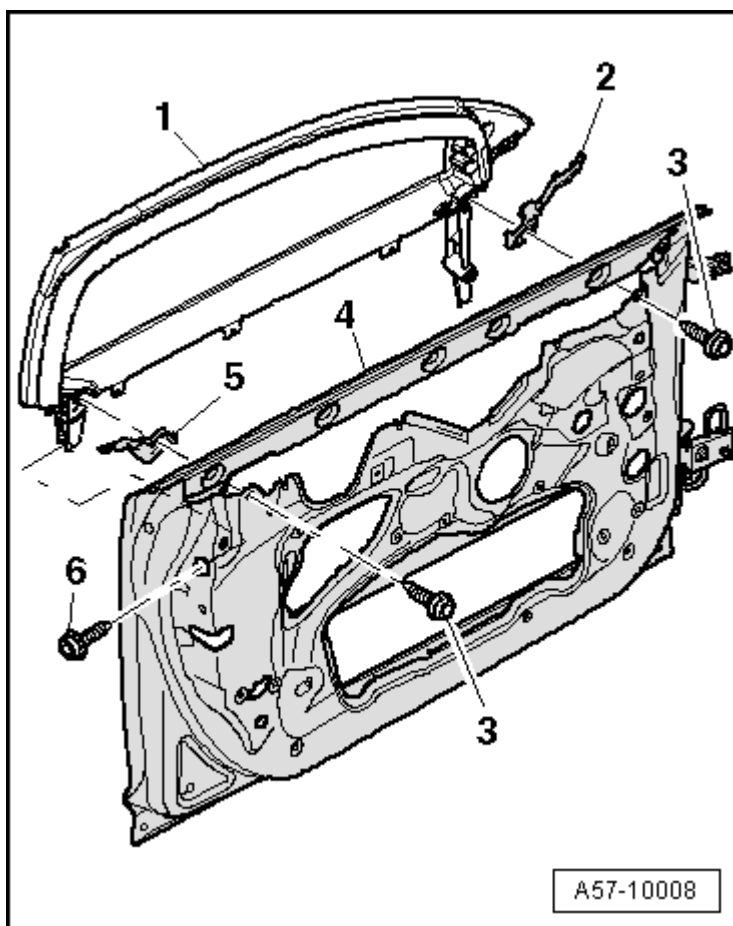

Снятие и установка электродвигателя стеклоподъемника

- Для снятия выкрутить винты -2- и снять электродвигатель.
- Установка электродвигателя стеклоподъемника → Глава.

