



Регулировка передней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Регулировочный шаблон -3371-

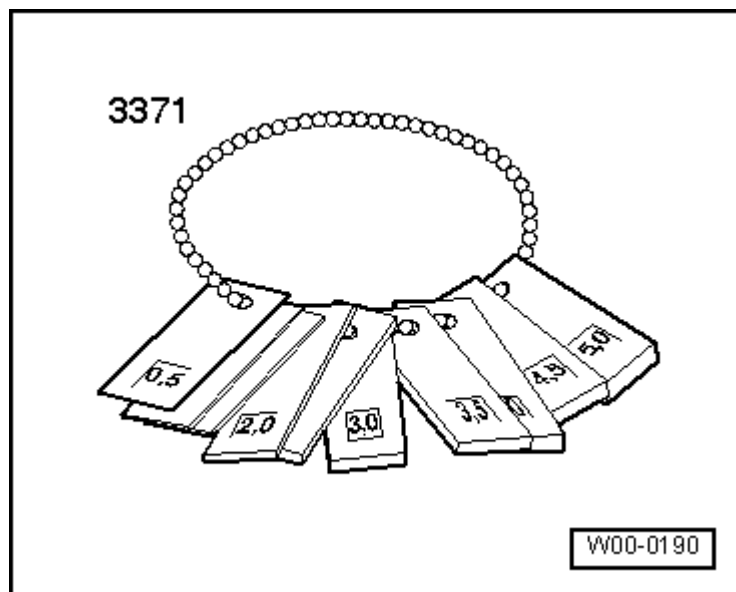

Ширина стыка

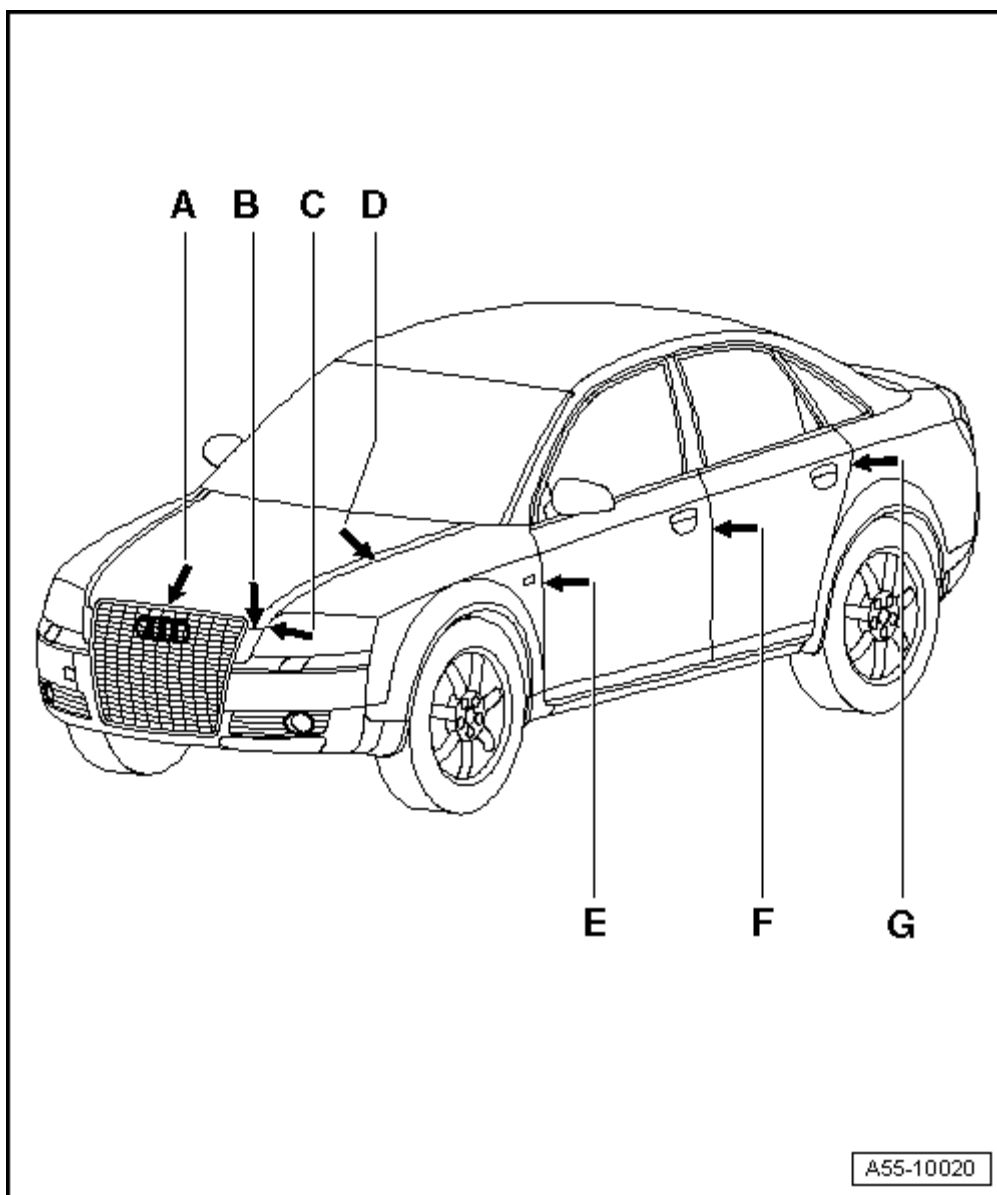

A55-10020



Инструкция

Ширину стыков проверять с помощью установочного шаблона -3371-.

- ◆ Размер A = 4,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер C = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер D = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер E = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер F = 4,5 мм ± 0,5 мм
- ◆ Размер G = 3,5 мм ± 0,5 мм

Установочные размеры передней двери




Инструкция

Задняя дверь должна быть отрегулирована.

- Размер A = 3,5 мм ± 0,5 мм
- Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм
- Совпадение поверхностей, размер C = 0 мм - 1 мм при параллельности кузову.

Регулировка в продольном направлении

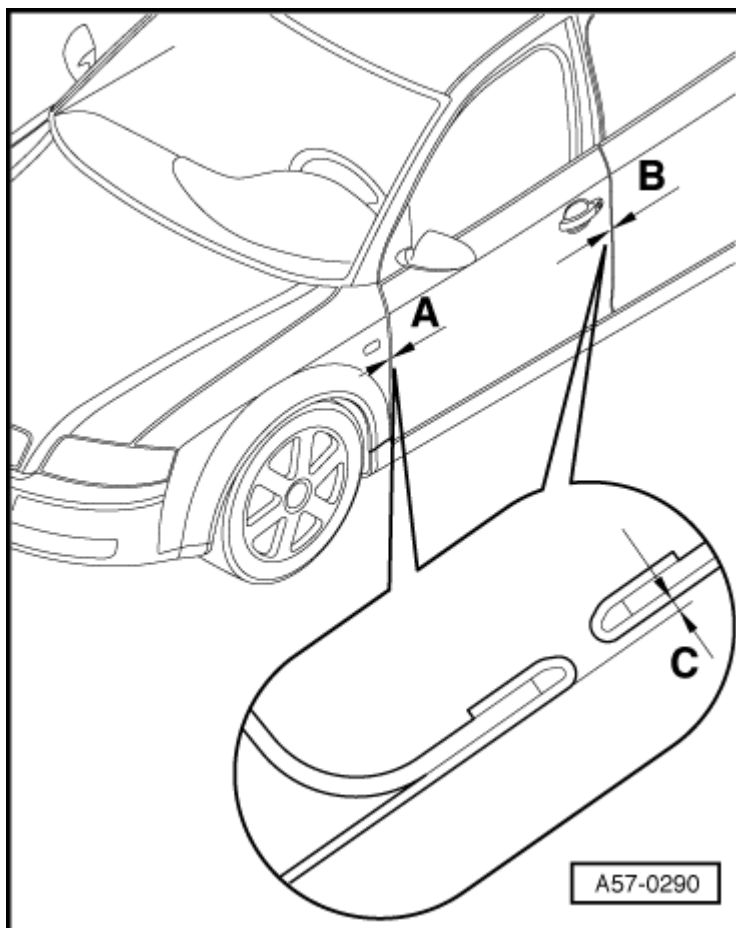

Регулировка в продольном направлении осуществляется путем ослабления болтов стрелка -A- на стойке -A- верхнего и/или нижнего шарнира двери и перемещения двери -2- (благодаря увеличенным отверстиям в шарнире и стойке -A-)


- Момент затяжки 32 Нм
- Шарнир двери -1-.
- Стойка -A--3-
- Дверь -2-



Инструкция

На рисунке показан нижний шарнир двери.

Регулировка относительно центра автомобиля

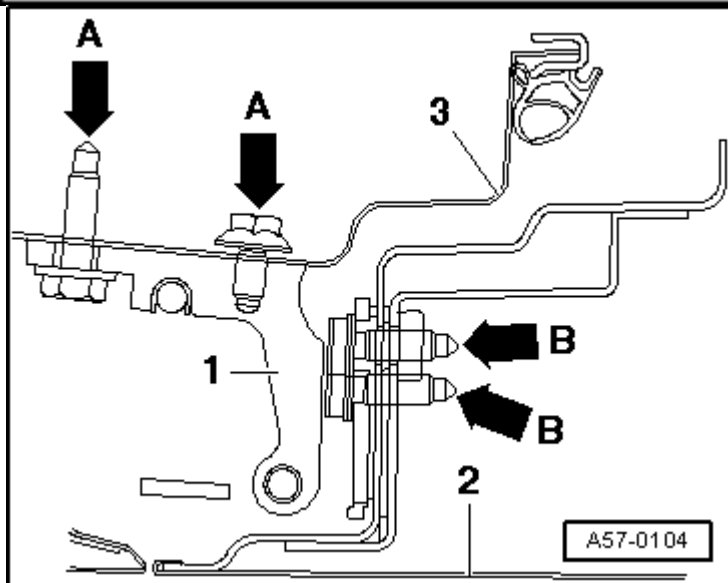

Инструкция

- ♦ На нижнем шарнире каждой двери установлен притертый болт.
- Поэтому как правило при выполнении ремонта регулировка не требуется.
- Если все же регулировка необходима, притертые болты можно заменить на болты того же размера, длины и прочности, предлагаемые в каталоге запчастей.


Регулировка относительно центра автомобиля осуществляется путем ослабления болтов шарнира

- стрелка -В- вверх и/или вниз и перемещения двери (пазы в шарнире).
- Момент затяжки 32 Нм



Инструкция

В задней части двери регулировка осуществляется с помощью скобы замка (в направлении к центру автомобиля).

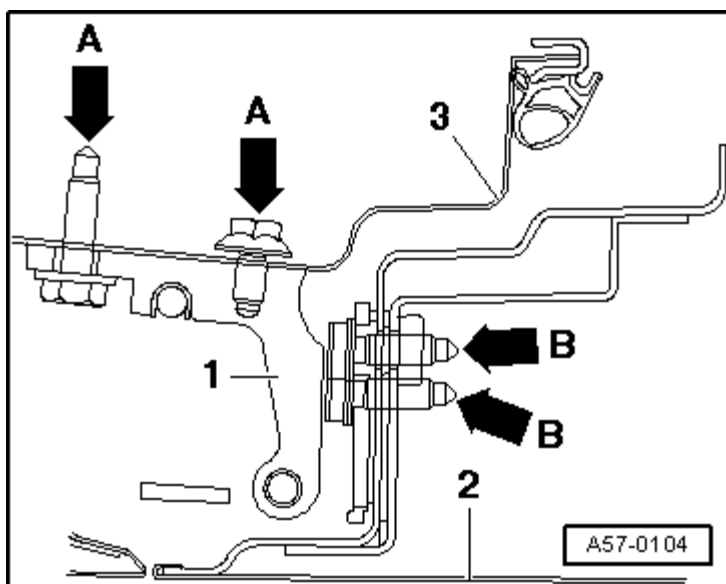

Регулировка с помощью скобы замка

- Ослабить болты -2-.
- Метки стрелки -а- или стрелки -с- использовать для боковой регулировки.
- Сдвинуть скобу замка -1- так, чтобы дверь установилась заподлицо с контуром кузова.



Инструкция

Регулировка разрешается только в направлении к центру автомобиля, а не по высоте.

- Метки стрелки -b- или стрелки -d- использовать для регулировки по высоте.
- При правильной регулировке скоба замка должна входить в замок двери по центру.
- Закрутить винты моментом затяжки 25 Нм.

