


Схема монтажа обивки передней двери

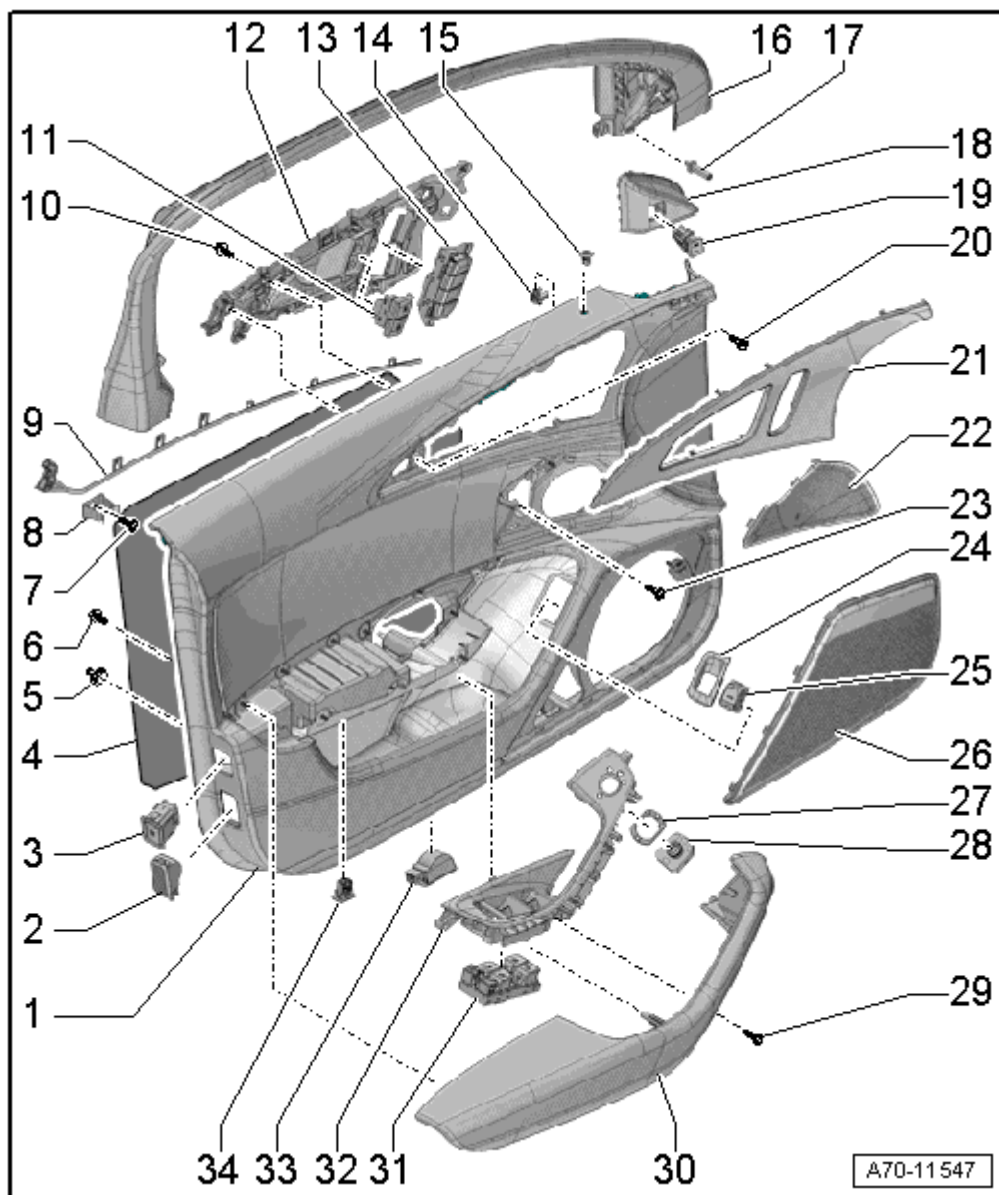

Указание

Изображена обшивка передней двери со стороны водителя, которая аналогична обшивке со стороны переднего пассажира.



1 - Обшивка двери

q снятие и установка → [Глава](#)

q Отверстие под втулку -поз. 15- необходимо перед заменой обшивки двери дополнительно обработать по образцу снятой обшивки двери

2 - Отражатель

q Вариант комплектации со стороны водителя: Дверной фонарь со стороны водителя -W30-

q Вариант комплектации со стороны переднего пассажира: Дверной фонарь со стороны переднего пассажира -W36-

q снятие и установка дверного фонаря → [Электрооборудование: Ремонтная группа96](#)

3 - Выключатель противоугонной сигнализации -E217-

q Вариант комплектации

q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

4 - Демпфирующий мат

5 - Зажим

q с уплотнителем

q обшивки двери

q 7 шт. цельных

q 1 шт. двухкомпонентный

q заменить поврежденный двухкомпонентный зажим



ВНИМАНИЕ!

t Для безотказной работы датчика удара (датчика давления) убедиться в герметичность двери.

t Крепежные зажимы обивки двери служат для уплотнения системы. Заменить крепежные зажимы обивки двери при необходимости.

6 - Болт

q для ручки/подлокотника

q 13 шт.

q 1,2 Нм

7 - Болт

q 4,5 Нм

8 - Зажим

q обшивки двери

q прикручен к раме двери

9 - Лампа освещения в двери водителя -L164-

q Сторона переднего пассажира: лампа подсветки вещевого отсека в двери со стороны переднего пассажира -L165-

q Вариант комплектации

q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

10 - Болт

q внутреннего дверного привода

q 7 шт.

q 1,2 Нм

11 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя -E150-

q сторона переднего пассажира: выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира -E198-

q снятие и установка → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

12 - Механизм внутренней ручки открывания двери

q снятие и установка → [Глава](#)

13 - Панель управления сиденья водителя с функцией памяти -E97-

q со стороны переднего пассажира: панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти -E277-

q Вариант комплектации

- q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)
- 14 - Контрольная лампа функции SAFE центрального замка -K133-
 - q только двери водителя
 - q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)
- 15 - Втулка
 - q контрольной лампы включения режима SAFE центрального замка -K133-
 - q только двери водителя
 - q Отверстие под втулку необходимо перед заменой обшивки двери дополнительно обработать по образцу снятой обшивки двери
- 16 - Облицовка
 - q рамы окна
 - q снятие и установка → [Глава](#)
- 17 - Упор
 - q обшивки двери
 - q 4,5 Нм
- 18 - Внутренняя накладка
 - q снятие и установка → [Глава](#)
 - q заклипсовать в облицовку оконной рамы
- 19 - Кнопка ассистента движения по полосе -E530-
 - q Вариант комплектации
 - q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)
- 20 - Болт
 - q обшивки двери
 - q 2,5 Нм
- 21 - Накладка
 - q внутреннего дверного привода
 - q снятие и установка → [Глава](#)
- 22 - Накладка динамика
 - q для среднечастотного динамика
 - q снятие и установка → [Глава](#)
 - q навесить в облицовку двери и прижать до щелчка
- 23 - Болт
 - q обшивки двери
 - q 2,5 Нм
- 24 - Накладка
 - q кнопки дистанционного открывания крышки багажника -E233-
 - q только двери водителя
 - q снятие и установка → [Глава](#)
 - q прижать до щелчка
- 25 - Кнопка дистанционного открывания крышки багажника -E233-
 - q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

26 - Накладка динамика

q низкочастотного динамика

q снятие и установка → [Глава](#)

q прижать до щелчка

27 - Панель символов

28 - Кнопка регулятора положения наружных зеркал -E43-

q вариант комплектации: переключатель регулировки зеркала с функцией складывания - E168-

q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

29 - Болт

q обшивки двери

q 2,5 Нм

30 - Ручка/подлокотник

q снятие и установка → [Глава](#)

31 - Панель управления стеклоподъемника в двери водителя -E512-

q сторона переднего пассажира: кнопка стеклоподъемника в двери переднего пассажира - E107-

q снятие и установка → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

32 - Вкладыш рукоятки

q с гнездом клавиш

q снятие и установка → [Глава](#)

33 - Плафон подсветки переднего левого порога -W31-

q сторона переднего пассажира: плафон подсветки порога передней правой двери -W32-

q Вариант комплектации

q снять и установить → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)

34 - Лампа подсветки вещевого отсека водителя -L160-

q Сторона переднего пассажира: лампа подсветки вещевого отсека в двери со стороны переднего пассажира -L161-

q Вариант комплектации

q снятие и установка → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#)