

Снятие и установка задних фонарей

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить выключатель освещения в положение „0“.
- Расклипсовать защитные заглушки -2- в обивке багажного отсека.
- Отвернуть колпачковые гайки -1-.
- Немного отклонить задний фонарь на внутренней стороне - стрелка 1-.
- Слегка повернув -стрелка 2-, достать задний фонарь из зажимных гаек на внешней стороне.
- Отсоединить штекерный разъем опоры лампы.

Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Инструкция

Следить за тем, чтобы уплотнение между кузовом и корпусом заднего фонаря было чистым.

- Вставить задний фонарь в отверстие крепления на внутренней стороне -стрелка 1- и вставить стопорные

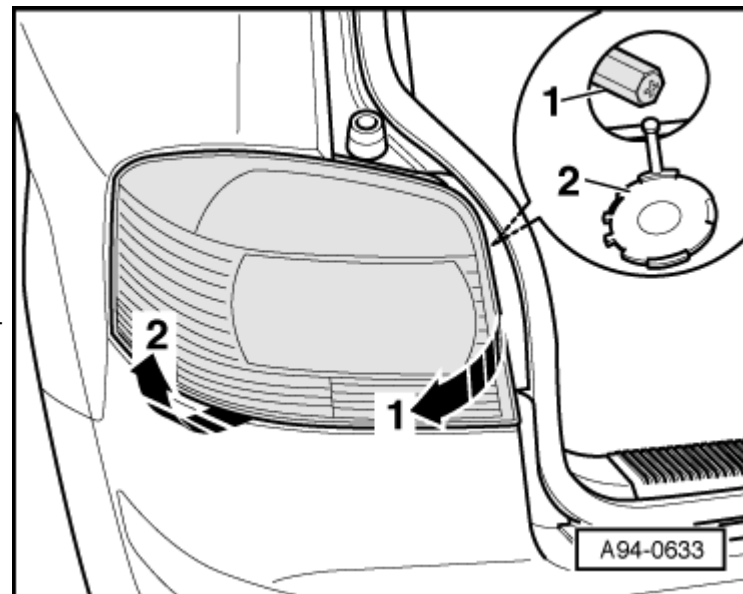


Снятие и установка задних фонарей

болты в зажимный гайки на внешней стороне -стрелка 2-.

- Завернуть колпачковые гайки -1-.
- Заклипсовать защитные заглушки -2- в обивку багажного отсека.

Момент затяжки

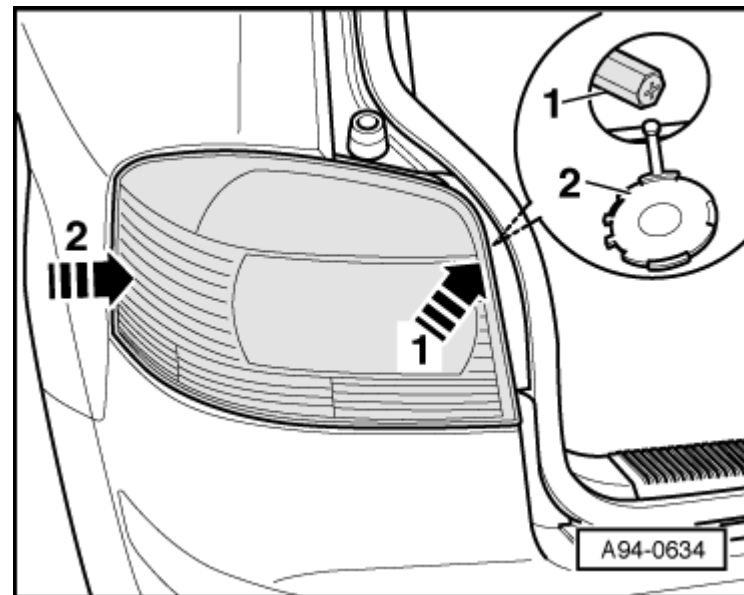

Деталь	Нм
Задний фонарь к кузову	3,5