


Снятие и установка накладки бампера

Седан

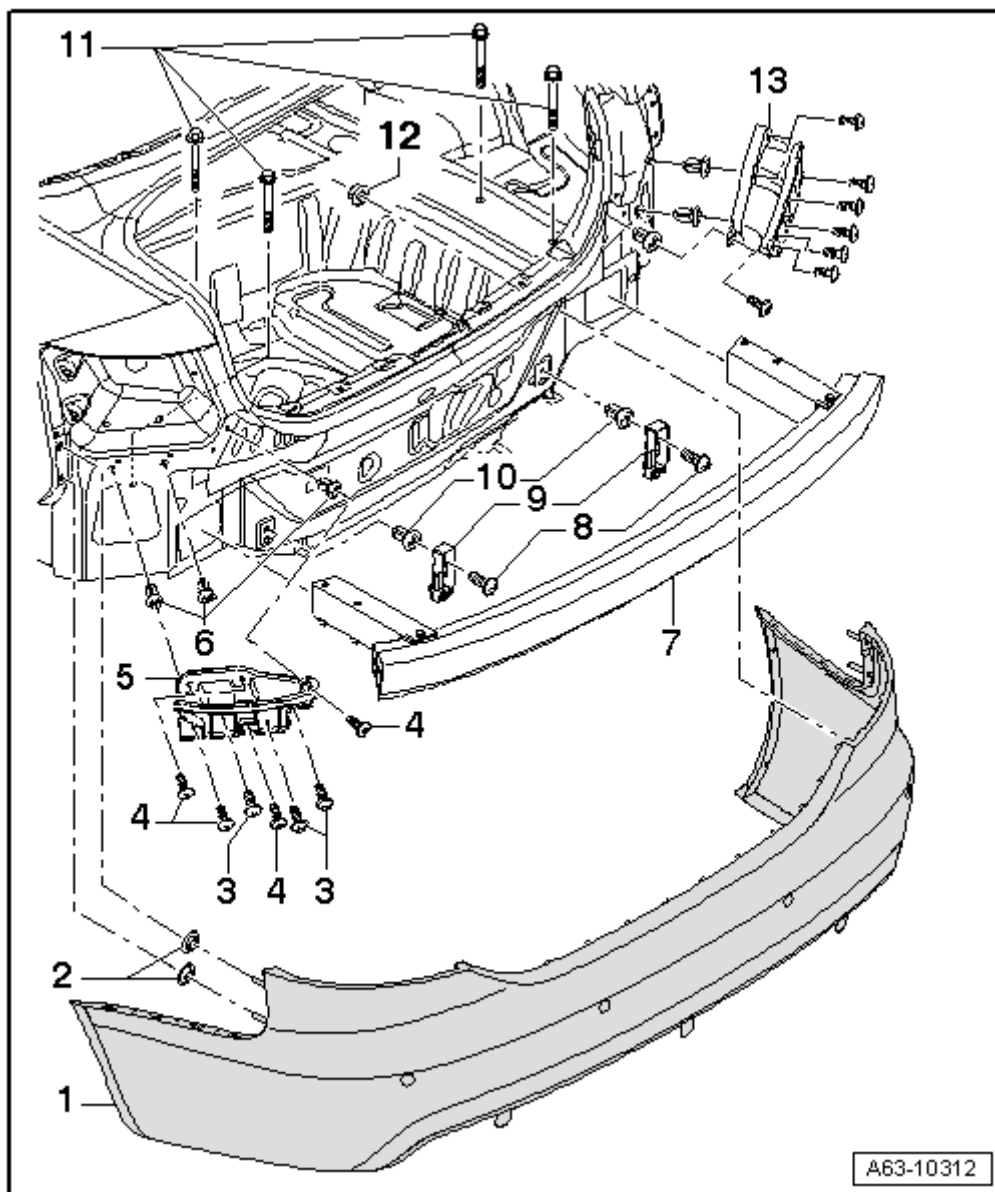

1 - Крышка

□ Снятие:

□ Снять боковую обшивку багажника. → [Группа ремонта70](#)

□ Отсоединить электрические разъемы для датчиков парковочного ассистента на блоке управления (слева под задним фонарем).

□ Отвернуть колпачковые гайки (доступ из багажника) → [Символ, определяющий позицию иллюстрации.](#)

□ Открутить подкрылки сзади.

□ Выкрутить болты -4- слева и справа на регулировочном элементе -5-

□ Выкрутить болты -8-

□ Расклипсовать боковые стенки накладки бампера на направляющем элементе.

□ Снять накладку.

2 - Втулка

□ Перед установкой накладки установить втулки на штифты.

3 - Болт


□ 1 Нм

4 - Болт

□ 1 Нм

- 5 - Левый регулировочный элемент
- 6 - Клипса
- Вставлена в концевой элемент задней части кузова.
- 7 - Поперечная балка бампера
- Перед снятием демонтировать накладку -1-.
- Снятие → Глава
- 8 - Болт
- 1,5 Нм
- 9 - Крепежный хомут
- 10 - Клипса
- Вставить в концевой элемент кузова.
- 11 - Болт
- 20 Нм
- 12 - Гайка
- 4 Нм
- 13 - Правый регулировочный элемент

Avant

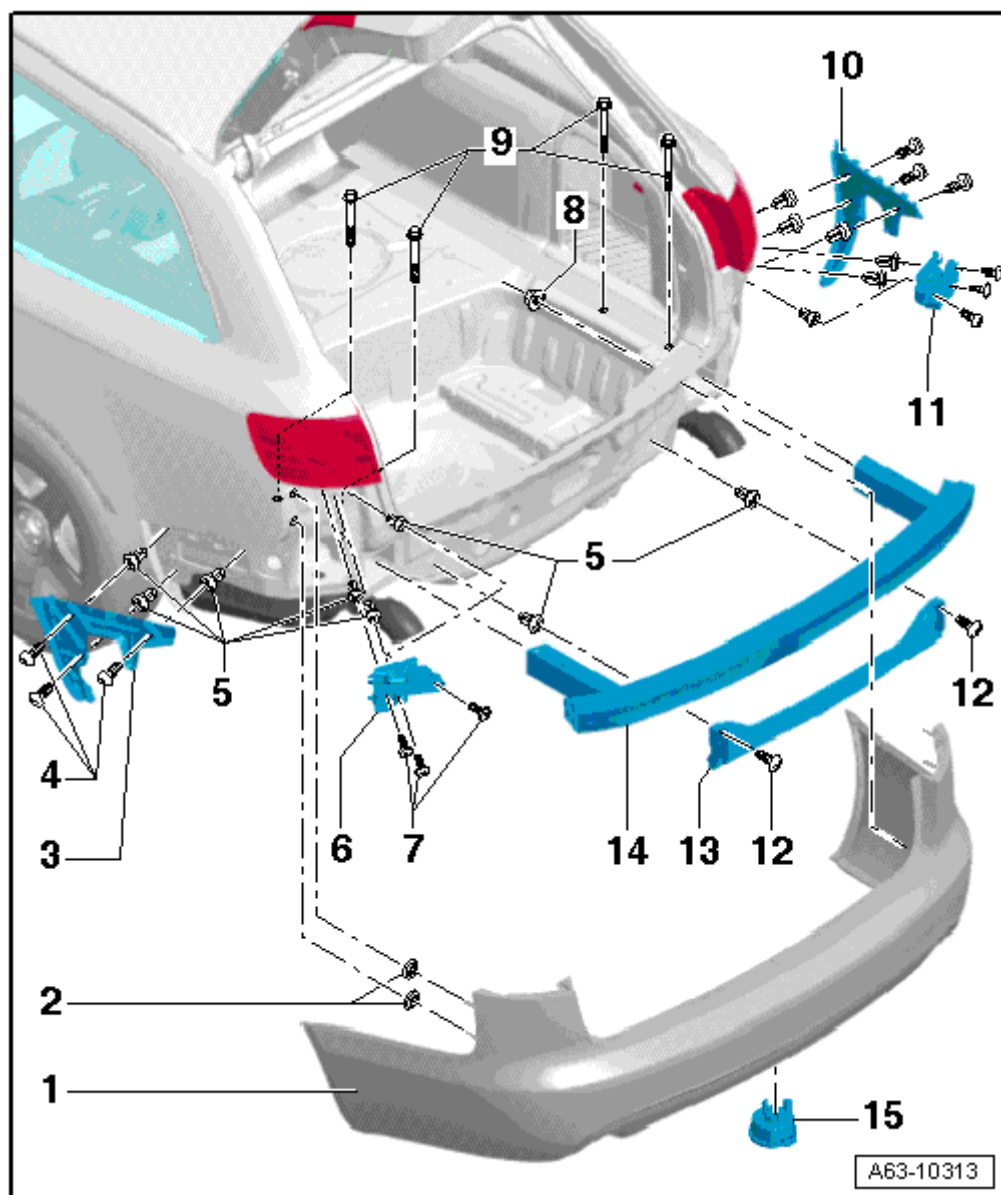


1 - Бамперы

- ❑ Снятие:
- ❑ Снять боковую обшивку багажника. → **Группа ремонта70**
- ❑ При необходимости отсоединить электрические разъемы для датчиков парковочного ассистента на блоке управления (слева под задним фонарем).
- ❑ Отвернуть колпачковые гайки (доступ из багажника) → **Символ, определяющий позицию иллюстрации.**
- ❑ Открутить подкрылки в зоне накладки.
- ❑ Выкрутить болты слева и справа на направляющем элементе → **Глава.**
- ❑ Расклипсовать боковые стенки накладки бампера сбоку на направляющем элементе.
- ❑ Снять накладку.
- 2 - Втулка
- ❑ Перед монтажом накладки установить на резьбовые штифты.
- 3 - Левый регулировочный элемент
- 4 - Болт
- ❑ 1 Нм
- 5 - Клипса
- ❑ Вставлена в концевой элемент задней части кузова.
- 6 - Левый регулировочный элемент
- 7 - Болт
- ❑ 4 Нм
- 8 - Гайка
- ❑ 4 Нм
- 9 - Болт
- ❑ 20 Нм
- 10 - Правая направляющая
- ❑ Снятие → **Глава**
- 11 - Правый регулировочный элемент
- 12 - Болт
- ❑ 1,5 Нм
- 13 - Крепежный хомут
- 14 - Поперечная балка бампера
- ❑ Снятие и установка → **Глава**
- 15 - Опорный элемент
- ❑ Снятие и установка → **Илл.**

Снять спойлер RS6

- Бампер -1- снят.
Полностью разблокировать
- спойлер -2- в фиксаторах и снять его.
При установке следить за тем,
- чтобы полностью закрепить фиксаторы.

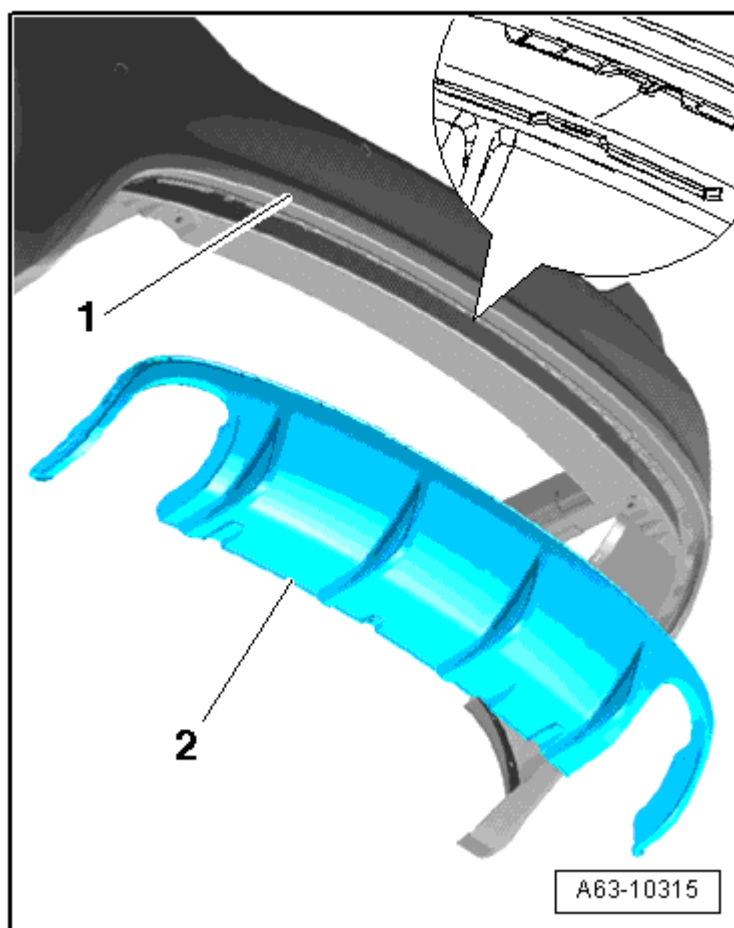


Автомобили Allroad (с полным приводом)



Инструкция


Описаны только отличия в сравнении со стандартным бампером.

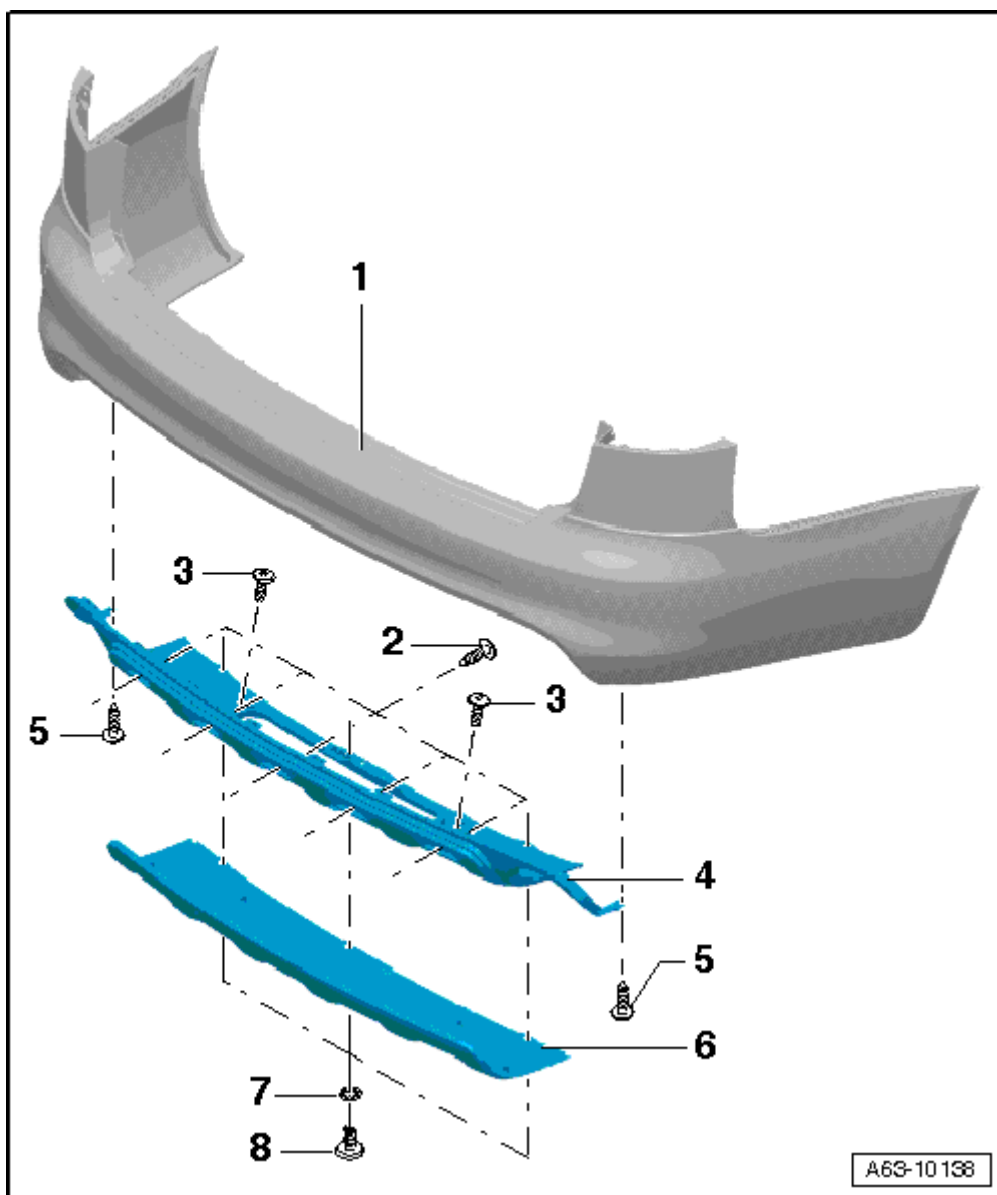

A63-10 138

- 1 - Задний бампер
- Снятие и установка осуществляются как при стандартных бамперах.
- Для снятия спойлера и защиты рамы снимать бампер не требуется.
- 2 - Винт
- 2 Нм
- 3 - Винт
- 2 Нм
- 4 - Спойлер
- Бампер установлен.
- Выкрутить болты -2- und -5- и извлечь спойлер с защитой рамы из бампера.
- 5 - Винт
- 2 Нм
- 6 - Защита рамы
- Бампер установлен.
- Спойлер снят.
- Открутить болты -3- и -8- и извлечь защиту рамы из фиксаторов.
- 7 - Шайба
- 8 - Быстродействующий болт
- 4 Нм

Точки крепления

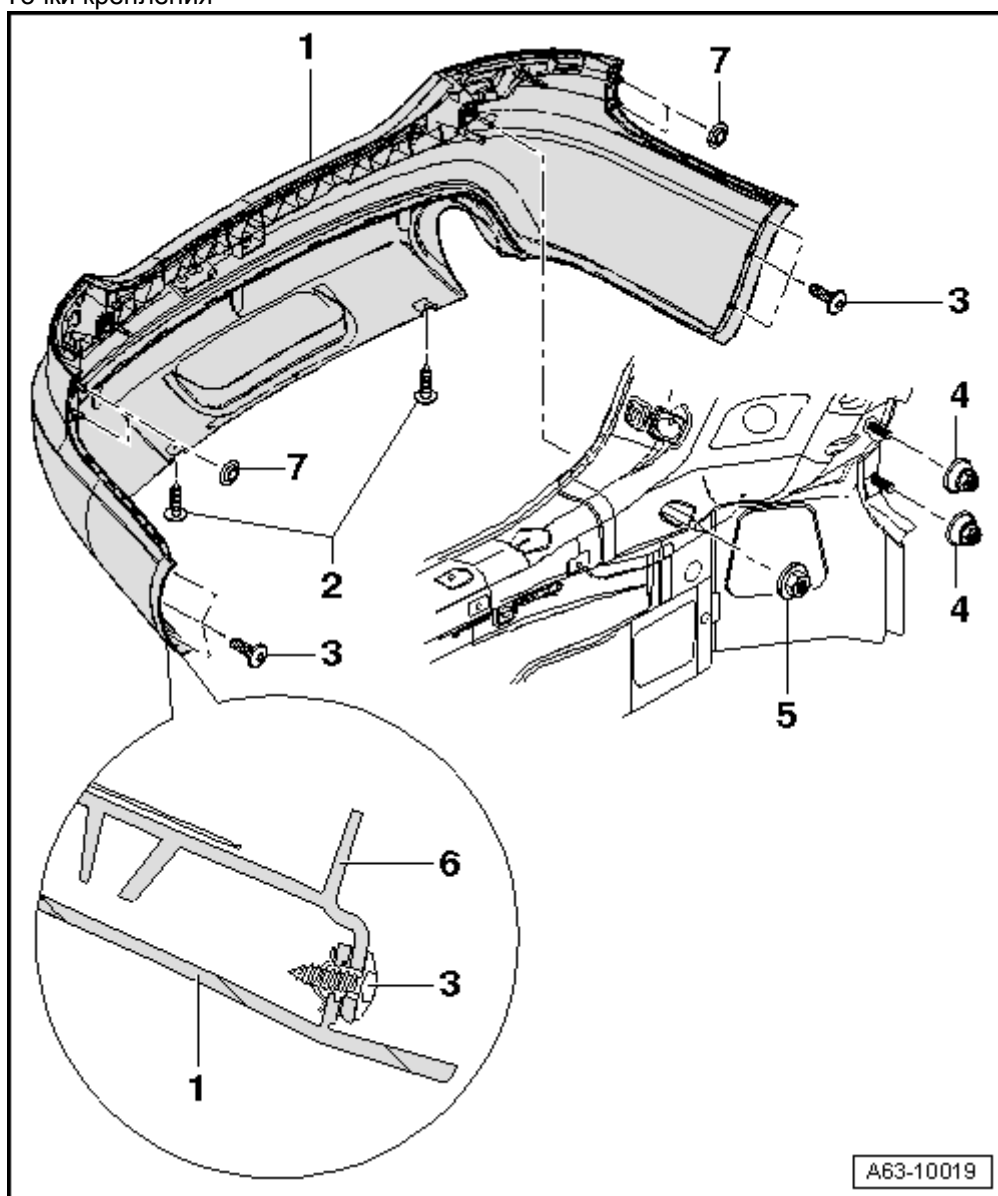

- 1 - Накладка
- Выкрутить все болты и гайки и снять накладку назад.
- 2 - Саморез по металлу
- 1 Нм
- 3 - Саморез по металлу
- 1 Нм
- 4 - Колпачковая гайка
- 4 Нм
- 5 - Комбинированная гайка
- 4 Нм
- 6 - Направляющий элемент
- 7 - Втулка
- Перед установкой накладки установить втулки на штифты.

Установка опорного элемента




Инструкция

Опорный элемент необходимо устанавливать только для новой накладки бампера.

- Для снятия отжать фиксатор-стрелка- в сторону и извлечь опорный элемент вниз из накладки -1-.

- Вставить опорный элемент -2- согласно рисунку в наладку и зафиксировать

- Предохранительную пластину разрешается удалять только после окончательной установки накладки.

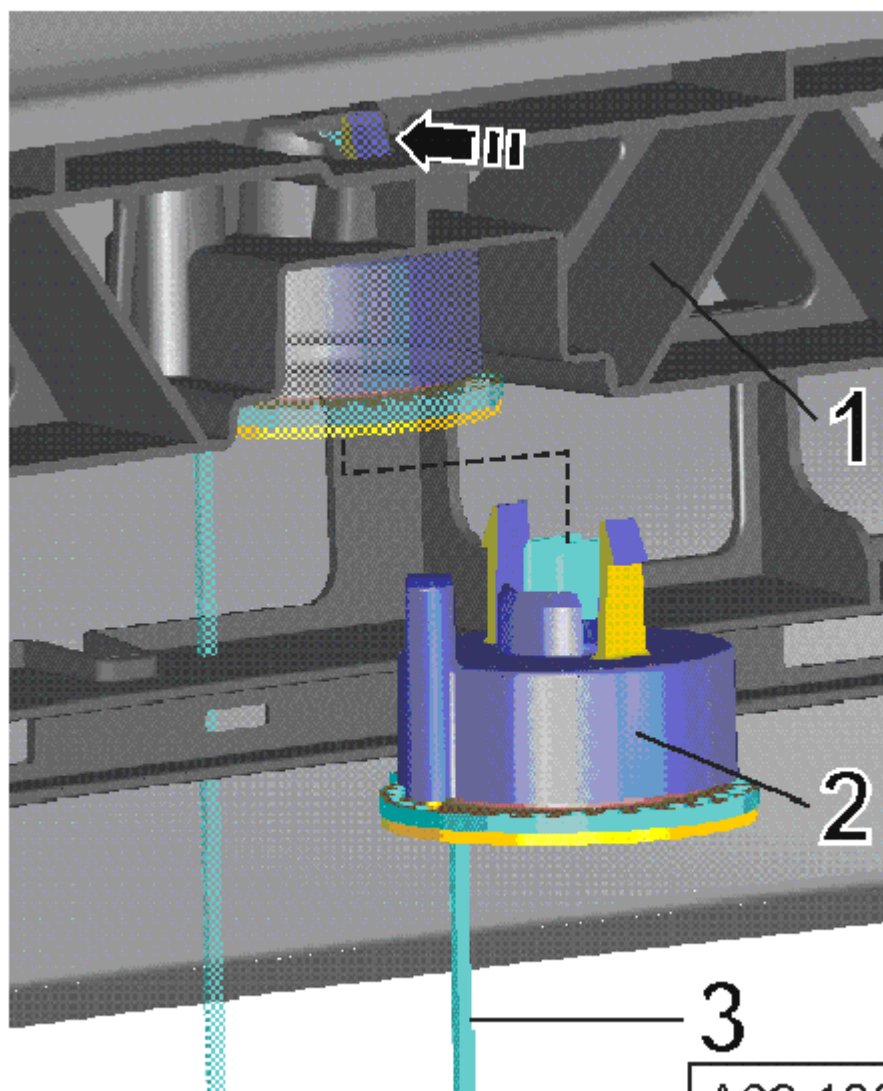

A63-10066

Разблокирование опорного элемента



ВНИМАНИЕ!

Опорный элемент ни в коем случае не разблокировать в снятом положении - опасность травмы.

При повторной установке старой накладке бампера старый опорный элемент не снимается.

При замене накладке бампера

- новый опорный элемент необходимо заклипсовать снизу в накладку.

После окончательной установки накладке бампера разблокировать

- опорный элемент, потянув за предохранительную пластину - стрелка-.



Инструкция

В результате этого напряжение в опорном элементе снимается и накладке бампера прижимается к поперечной балке.

