

## Автомобили с 6-цил. двигателем TDI

## Снятие

– Отсоединить провод массы в аккумуляторе при выключенном зажигании → [Глава](#).


– Снять правое переднее колесо.



## Инструкция


Зафиксировать тормозной диск колесным болтом.

– Снять шумоизоляционные экраны, ослабив крепления -1, 2- и, при наличии, -стрелка-.

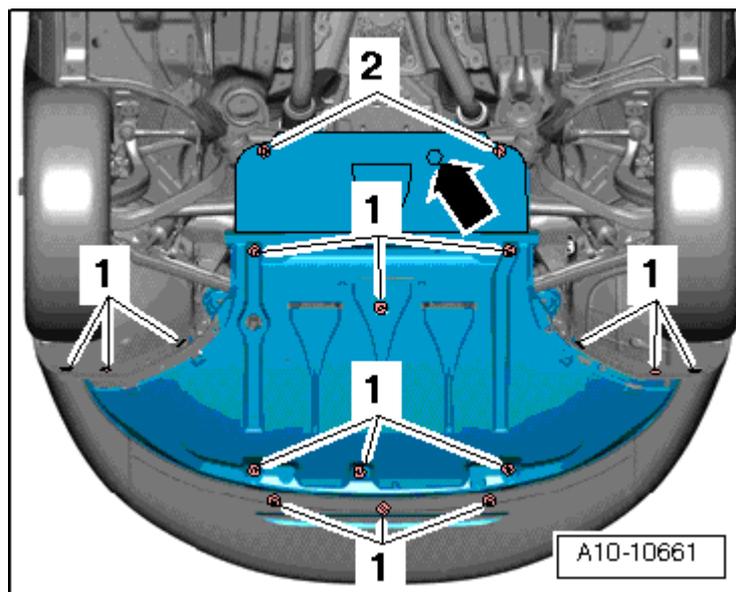

– Снять шумоизоляционный экран -1- в правой колесной арке.

– Автомобили с механической КП: снять правый приводной вал с вала с фланцем коробки передач.

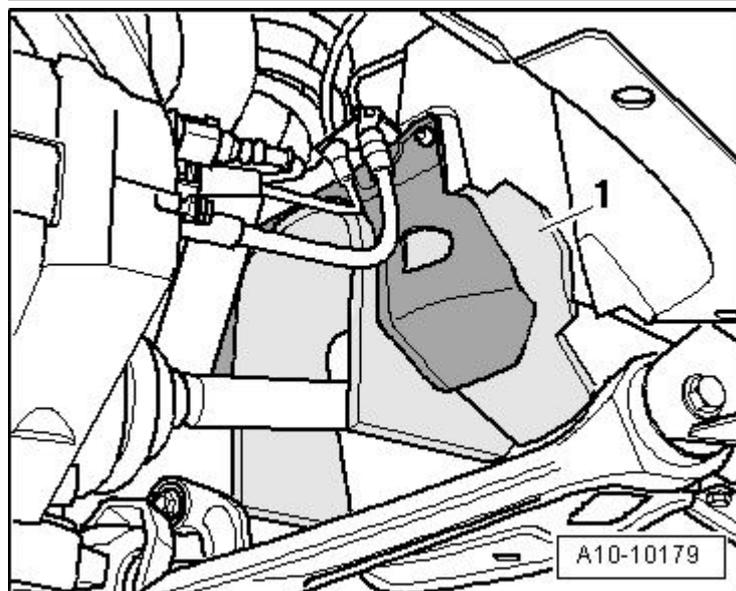

– Снять электрические провода -2- и -3- стартера.

– Отвернуть болты -1- и -4- и снять стартер.


– Вывести стартер назад над правой колесной нишей.

## Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

– Привернуть правый приводной вал к полуоси с фланцем → [Группа ремонта40](#).

– Подключить аккумуляторную батарею. Необходимые действия → [Символ, определяющий позицию иллюстрации](#).

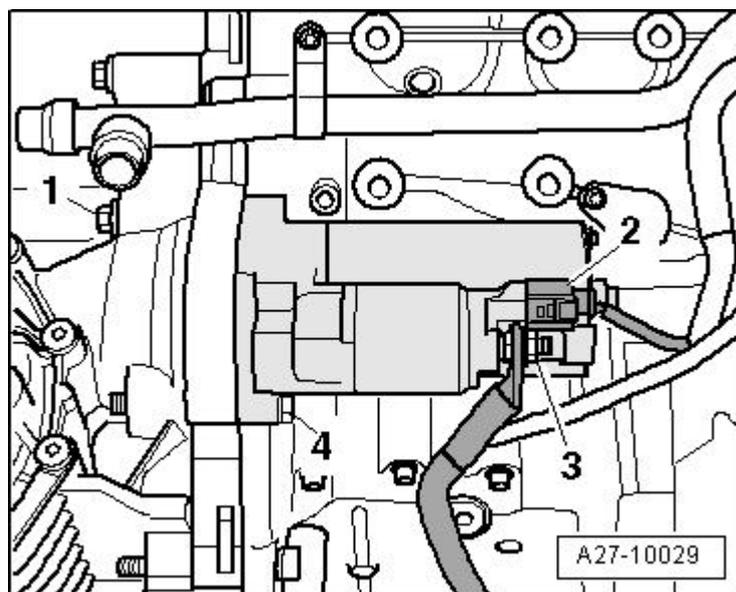

## Моменты затяжки

Узел	Нм
Стартер к двигателю	65 <sup>1)</sup>
Клемма В+ к стартеру	16
1 <sup>1)</sup> Класс прочности болта 10.9.	