


## Снятие и установка верхней накладки стойки А - Audi A6 Security

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-


3409

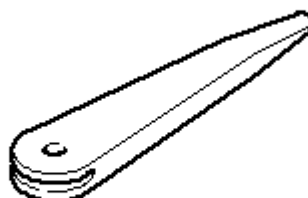

W00-0016

- ♦ Инструмент для демонтажа - T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.

T40280

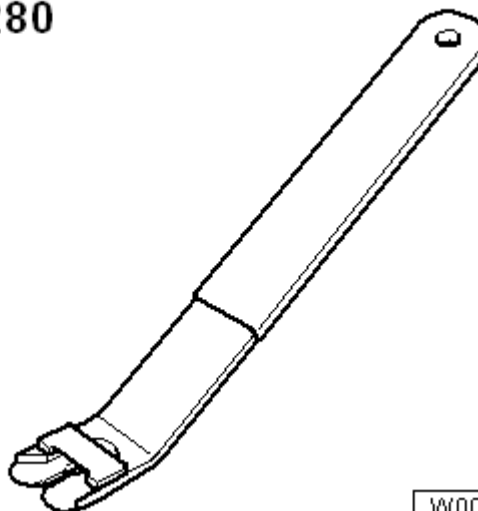


W00-11075



### **ВНИМАНИЕ!**

При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава.

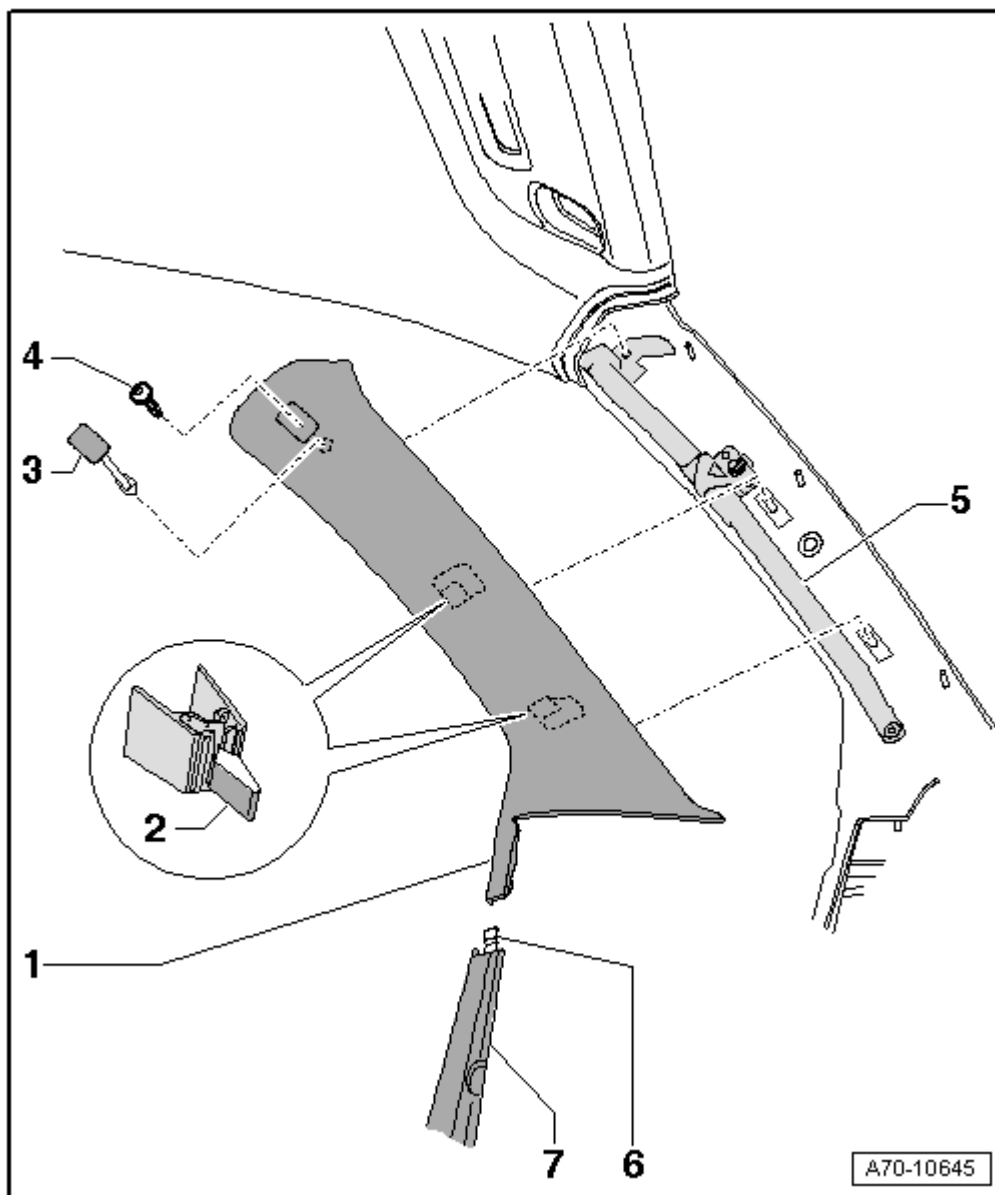

1 - Верхняя облицовка стоек А .

♦ Снятие

- Отсоединить шильдик „подушки безопасности“-3- в верхней части.
- Выкрутить болт -4-.
- Отсоединить накладку стойки А посередине и внизу.
- Движением вверх снять накладку стойки А из поперечины -7-.

♦ Установка

- Проверить скобы -2- (2х) на предмет повреждений или деформации.

В случае повреждения или деформации скоб -2- их необходимо заменить.

- Перед монтажом накладки стойки А проследить за правильностью положения зажимов -2-.
- Всегда соблюдать порядок установки накладки стойки:



**ВНИМАНИЕ!**

Не закреплять при установке накладки стойки А верхнюю подушку безопасности -5-.

- Просунуть накладку стойки А между поперечиной -7- и пружинной защелкой -6- → Глава.
- Закрепить накладку стойки А, начиная снизу, скобами -2- (2х).
- Затянуть винт -4-.
- Закрепить шильдик „3“-подушки безопасности- в накладке стойки А.

Проследить за надежным креплением накладки стойки А.

- Наложить край уплотнителя двери на накладку стойки А.

- 2 - Зажимы (2х).
- заменить при повреждении или деформации
- оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -Т40280-
- 3 - Шильдик „подушки безопасности“
- 4 - Болт - 3,5 Нм
- 5 - Головная подушка безопасности
- 6 - Перемычка
- 7 - Крепежная пружина
- является элементом поперечины -поз. 6-