


## Снятие и установка оболочки рукоятки с гнездом клавиш

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Шпонки -T10383-

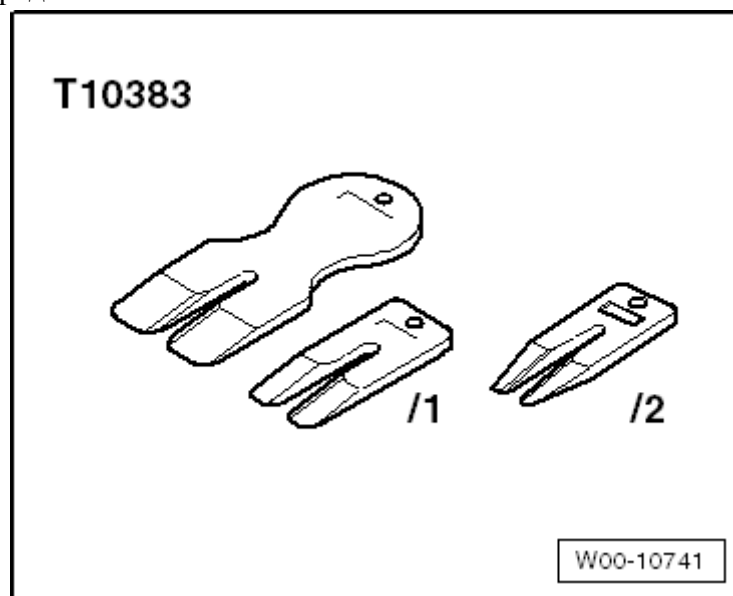

## Снять

– Снять ручку/подлокотник:

t Облицовка передней двери

→ [Глава](#).

t Обшивка задней двери → [Глава](#).

Осторожно отсоединить оболочку

– рукоятки -1- клином -T10383/1- от подлокотника/ручки -2--стрелка- и снять.

## Монтаж

Монтаж в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → [Глава](#).

