


Снятие и установка вкладыша воздушного фильтра

Снятие

- Отсоедините электрическое штекерное соединение -2- от расходомера воздуха -G70-.
- Открыть хомут -3- воздуховодного шланга и отсоединить шланг расходомера воздуха -G70-.

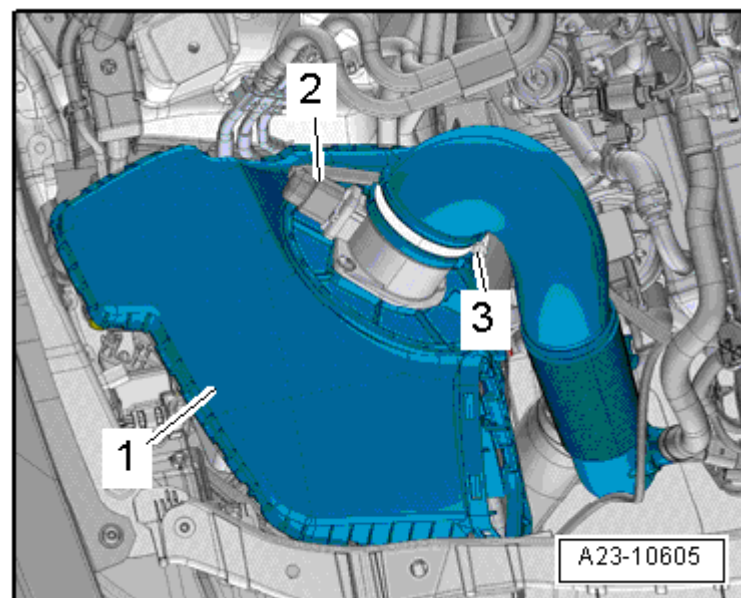

- Разблокировать фиксатор -1-, повернуть крышку корпуса воздушного фильтра против часовой стрелки - стрелка А- и снять.
- Извлечь фильтрующий элемент.

Установка

1 Момент затяжки → [Глава](#).

Для обеспечения безупречной работы расходомера воздуха -G70- необходимо непременно соблюдать следующие указания и порядок работы.



Указание

При сильном загрязнении фильтрующего элемента частицы грязи или влага могут попасть в расходомер воздуха -G70- и изменить значение измеренной воздушной массы. Это приведет к потере мощности, поскольку выполняется расчет меньшего объема впрыска топлива.

Использовать только оригинальный фильтрующий элемент.

Корпус воздушного фильтра должен быть обязательно чистым.

Шланговый штуцеры, воздуховодные трубки и шланги должны быть очищены перед монтажом от масла и смазки.


Для установки шлангов воздуховода использовать смазку (без силикона).

Все шланговые соединения закрепить хомутами соответствующей серии → [Электронный каталог запчастей](#).


Во избежание возникновения неисправностей при продувке корпуса воздушного фильтра закрыть основные элементы воздуховода, такие как расходомер воздуха, воздуховодные трубки и т.д., чистой ветошью.

Соблюдать правила утилизации!

Убрать пылесосом соляные отложения, загрязнения и листву из верхней и нижней частей корпуса воздушного фильтра.

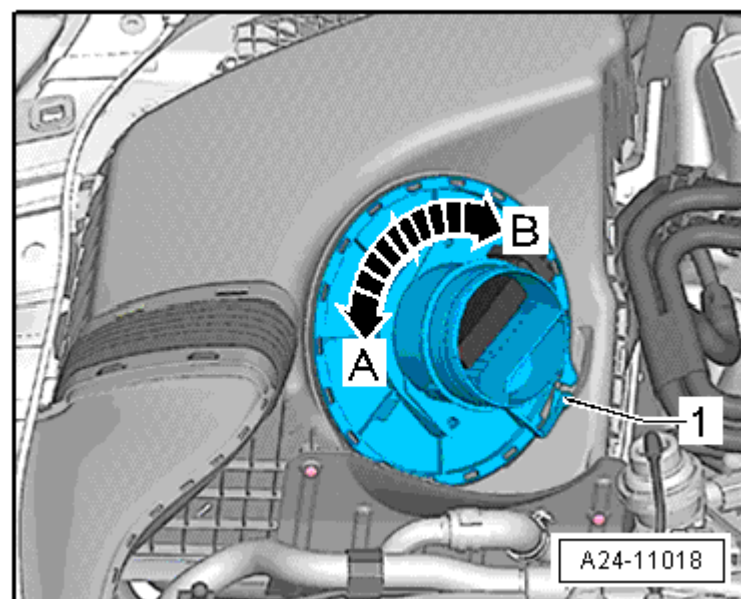

- Продуть сжатым воздухом водоотвод -стрелка-.
- Проверить расходомер воздуха и воздухопроводный шланг (сторона чистого воздуха) на отсутствие остатков соли, грязи и листьев.
- Проверить на отсутствие грязи и листьев воздуховод от рамки радиатора к корпусу воздушного фильтра.
- При установке вкладыша воздушного фильтра выровнять его по центру в креплении в корпусе воздушного фильтра.
- Осторожно уложить крышку на корпус воздушного фильтра, не прилагая усилия.

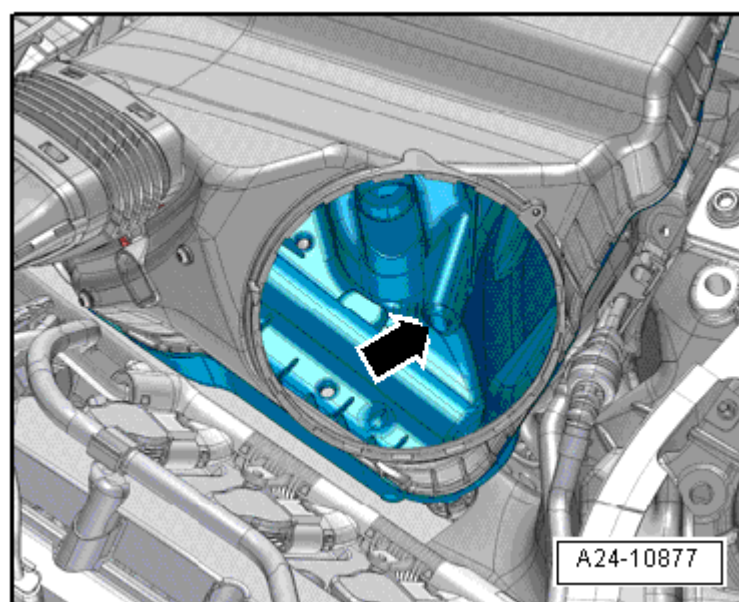

- Повернуть крышку по часовой стрелке до щелчка фиксатора -1--стрелка В-.
- Проверить прочность посадки шланга подачи воздуха на расходомере воздуха -G70-.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

