


Снятие и установка обивки передней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Шпонки -T10383-

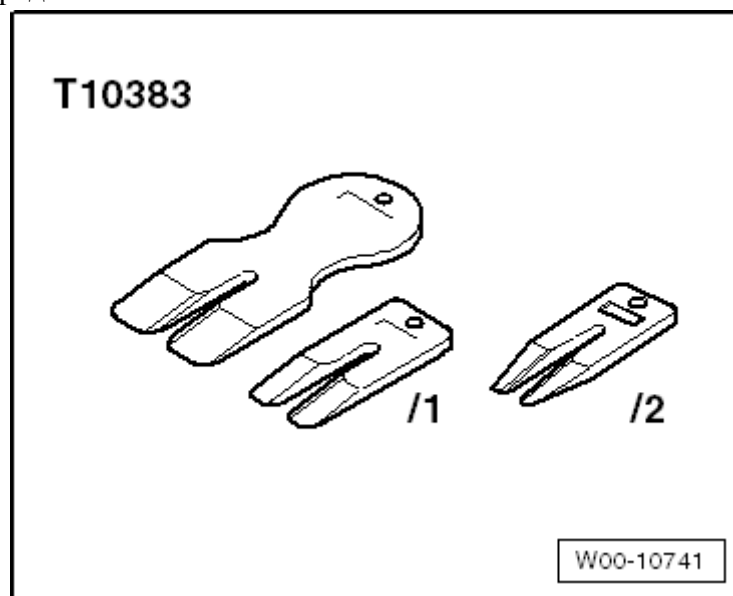


Снять

- Выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
- Снятие щитка внутренней ручки двери → [Глава](#).
- Снять накладку среднечастотного динамика → [Глава](#).
- Вывернуть болты -1 ... 3-.




Указание

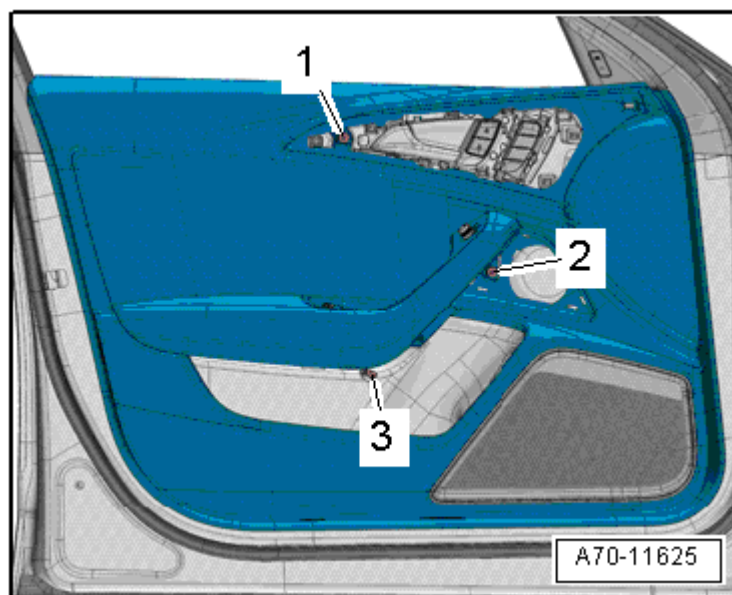


Снизу по центру обшивки двери находится двухкомпонентный зажим. Этот зажим перед размыканием седьмого „нормального“ цельного зажима следует разблокировать.

Нажать большим пальцем на нижнюю выемку рядом с плафоном подсветки порога по направлению


- против обшивки двери -стрелка 1-.
- Тем самым происходит разблокировка двойного зажима -2-

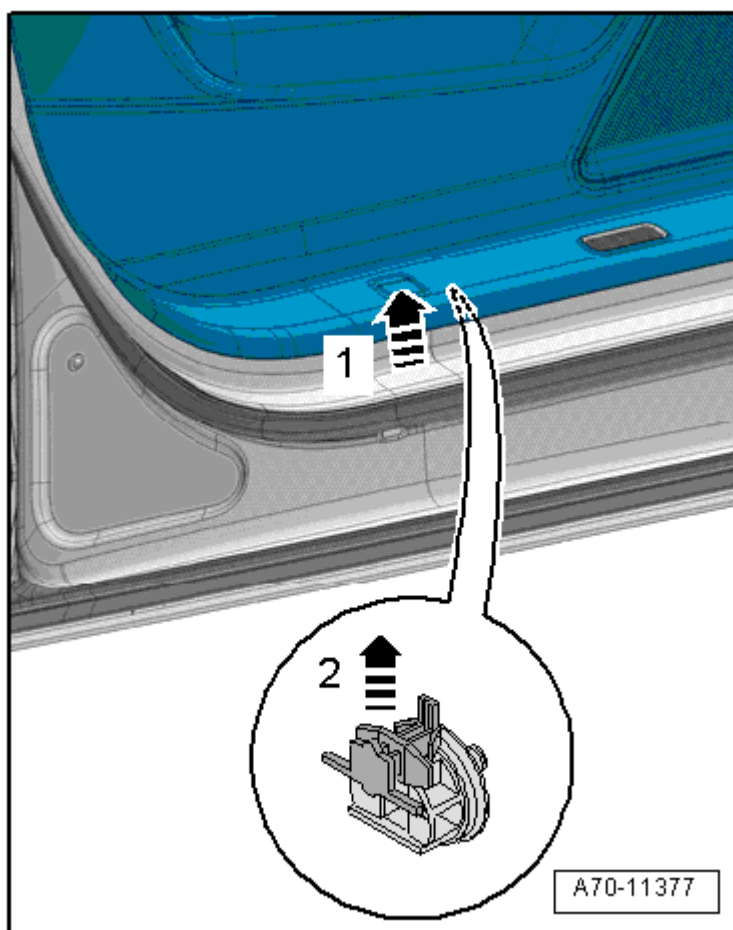

- Отделить обивку двери шпонкой - T10383- сзади снизу по всему периметру, начиная от двери, для этого установить шпонку рядом с крепежными зажимами между обивкой двери и дверью.

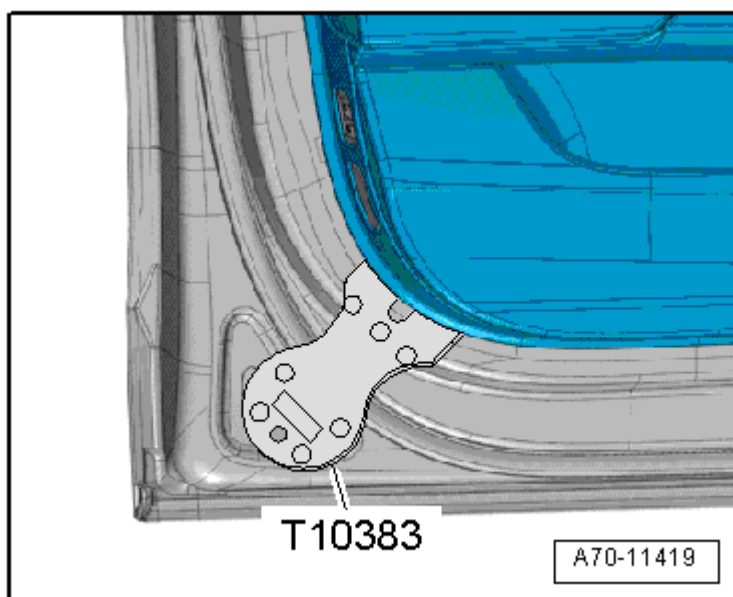

- 1 Положение остальных крепежных зажимов -стрелки-.

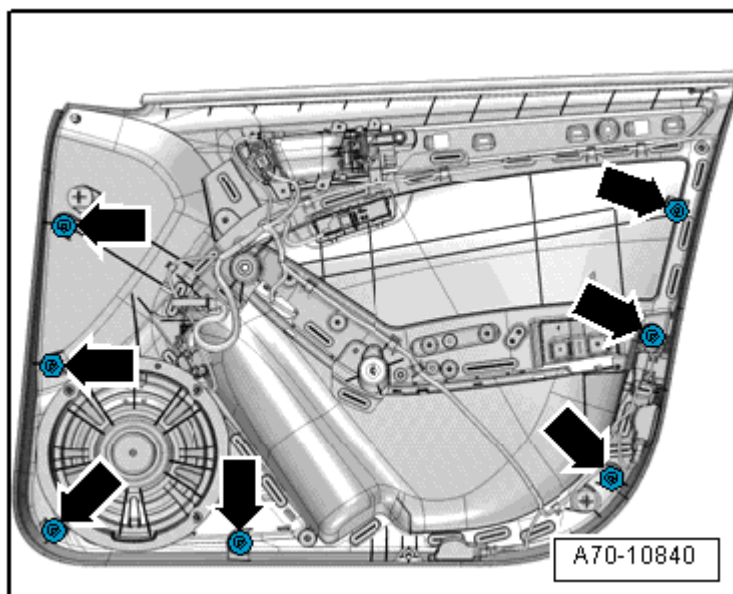


– Извлечь обшивку двери -1- со всех сторон на 15 мм с двери.

1 Зажимы больше не вставлять в дверь.

Выдавить обшивку двери в

– указанном месте вверх из зажима - 2- и свесить над шахтой стекла из двери -стрелки- и снять.

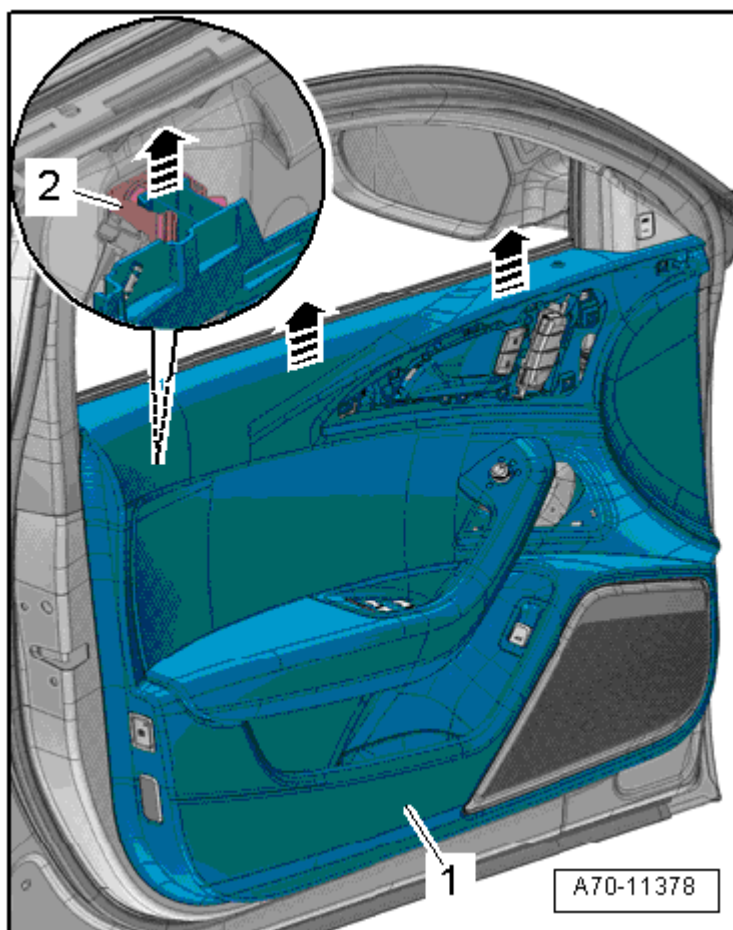


– Отсоединить трос в оболочке -3- от проёма внутренней ручки двери -2-.

– Повернуть внутрь трос в оболочке проёма внутренней ручки двери -


стрелка-.

- Отсоединить конец тяги -1- от внутреннего привода двери.

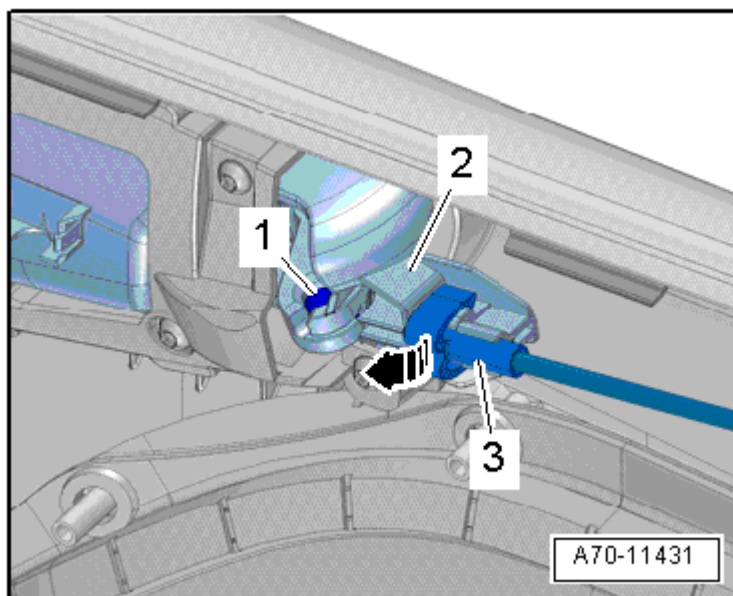

Для отсоединения электрического разъема нажать на


- предохранительный фиксатор -1-, повернуть крепежную скобу в направлении стрелки- и снять разъем.
- Снять обивку двери.

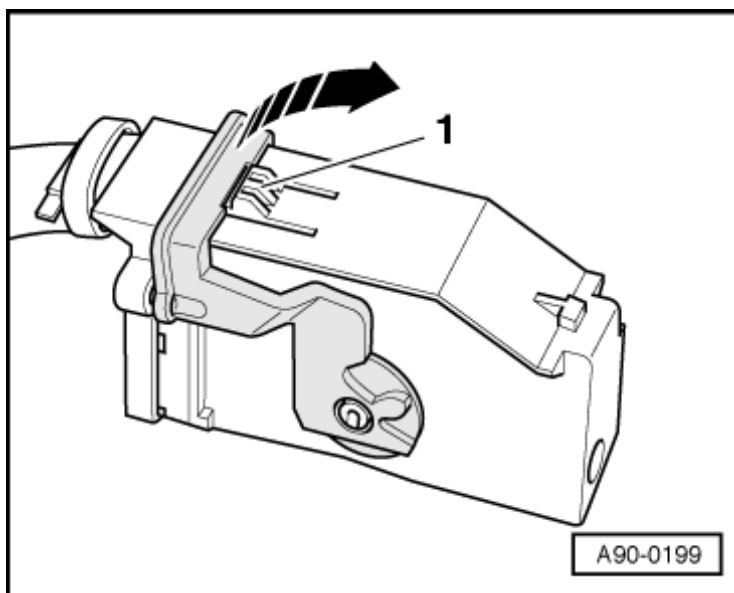


Монтаж

Заменить поврежденный двойной зажим, вытащив для этого нижнюю часть -1- с обратной стороны из двери, снять верхнюю часть -2- с обшивки двери.

- Собрать двухкомпонентный зажим -стрелка- и установить в обшивку двери.

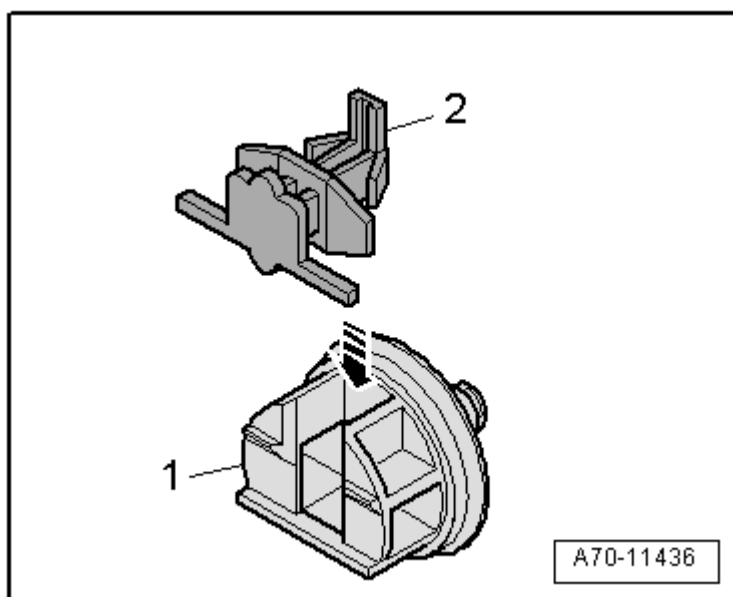

- Ввести конец тяги -1- в рычаг внутреннего механизма двери.
 - Подсоединить трос в оболочке -3- к проёму внутренней ручки двери -2-.
- 1 Трос в оболочке должен зафиксироваться со щелчком.

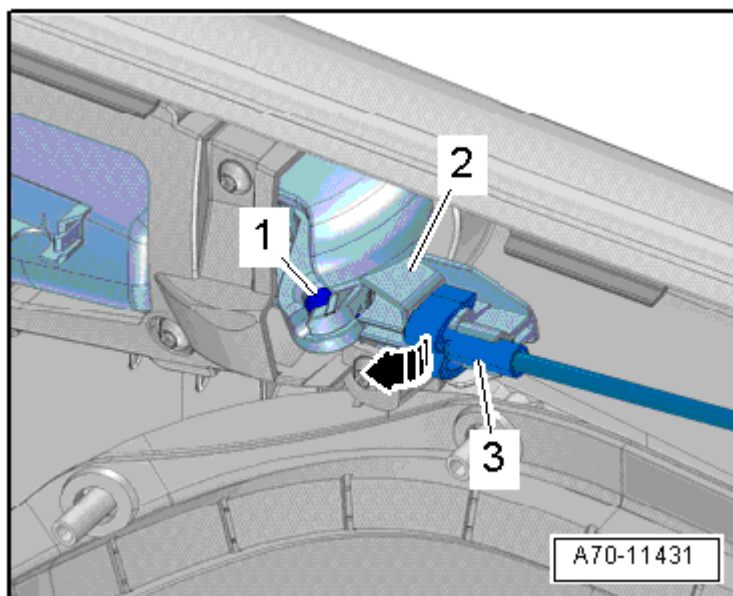


ВНИМАНИЕ!

Для безотказной работы датчика удара (датчика давления) убедиться в герметичность двери.

Крепежные зажимы -стрелки- обивки двери служат для уплотнения системы. Заменить крепежные зажимы обивки двери при необходимости.

- Подсоединить штекерный разъем к блоку управления двери.

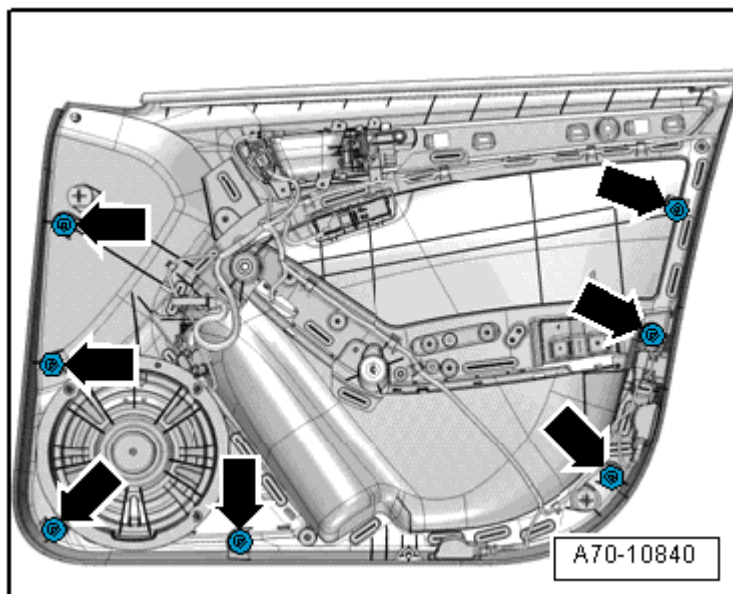

- Установить обивку двери -1- у оконного паза и прижать по направлению вниз.

Осторожно установить фиксаторы

- -3- и прижать обшивку двери в местах крепления → [Ссылка](#) к двери до щелчка -стрелки-.

Зафиксировать обшивку двери в

- зажимы -2-, для этого вдавить обшивку до щелчка в дверь -стрелки-.

Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее.

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → [Глава](#).

